MAXIMUS VI GENE



J8182

第1刷 2013年6月

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

- (1) ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。
- (2) 製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

- (1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download or
- (2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou,Taipei 112 Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

もくじ

		ついて	
		VE 仕様一覧	
取り付い	ナ工具とコ	ンポーネント	xiv
Chapt	er1:	製品の概要	
1.1	独自機能	£	1-1
	1.1.1	製品の特長	1-1
	1.1.2	ROG ゲーミング機能	1-2
	1.1.3	ROG 限定機能	1-3
	1.1.4	ASUS 特別機能	1-4
	1.1.5	ROGソフトウェア	1-4
1.2	マザーボ	ミードの概要	1-5
	1.2.1	始める前に	
	1.2.2	マザーボードのレイアウト	1-6
	1.2.3	プロセッサー	1-8
	1.2.4	システムメモリー	1-9
	1.2.5	拡張スロット	
	1.2.6	オンボードボタン/スイッチ	
	1.2.7	ジャンパ	1-29
	1.2.8	オンボード LED	1-30
	1.2.9	内部コネクター/ヘッダー	1-39
	1.2.10	Probelt	1-48
Chapt	er2:	基本的な取り付け	
2.1	コンピュ・	ーターを組み立てる	2-1
	2.1.1	マザーボードを取り付ける	2-1
	2.1.2	CPUを取り付ける	2-3
	2.1.3	CPUクーラーを取り付ける	2-4
	2.1.4	メモリーを取り付ける	2-6
	2.1.5	ATX 電源を取り付ける	2-7
	2.1.6	SATAデバイスを取り付ける	2-8
	2.1.7	フロント I/O コネクターを取り付ける	2-9
	2.1.8	拡張カードを取り付ける	2-10
	2.1.9	mPCle Combo IIカードを取り付ける	2-11

2.2	USB BIC	OS Flashback	2-17
2.3	バックバ	ペネルとオーディオ接続	2-18
	2.3.1	バックパネルコネクター	2-18
	2.3.2	オーディオ I/O接続	2-19
2.4	初めて起	₫動する	2-23
2.5	システム	への電源をオフにする	2-23
Chapt	er3:	UEFI BIOS設定	
3.1	UEFIとは	t	3-1
3.2	UEFI BIO	OS Utility	3-2
	3.2.1	EZ Mode	3-3
	3.2.2	Advanced Mode	3-4
3.3	お気にス	ሊ り	3-6
3.4	Extreme	e Tweaker メニュー	3-7
3.5	メインメ	:ニュー	3-26
3.6	アドバン	/スドメニュー	3-28
	3.6.1	CPU設定	3-29
	3.6.2	PCH設定	3-31
	3.6.3	SATA 設定	3-33
	3.6.4	システムエージェント設定	3-34
	3.6.5	USB設定	3-36
	3.6.6	プラットフォーム設定	3-37
	3.6.7	オンボードデバイス設定	3-38
	3.6.8	APM	3-40
	3.6.9	Network Stack	3-41
	3.6.10	ROG Effects	3-41
3.7	モニター	-メニュー	3-42
3.8	ブートメ	「ニュー	3-45
3.9	ツールメ	Հニュー	3-50
	3.9.1	ASUS EZ Flash 2 Utility	3-50
	3.9.2	ROG Secure Erase	3-50
	3.9.3	ASUS O.C. Profile	3-52
	3.9.4	ASUS SPD Information	3-53
	3.9.5	ROG OC Panel H-Key Configure	3-53
3.10	終了メニ		3-55
3.11	UEFI BIO	OS更新	3-56
	3.11.1	EZ Update	3-56
	3.11.2	ASUS EZ Flash 2	3-57

	3.11.3	ASUS CrashFree BIOS 3	3-58
	3.11.4	ASUS BIOS Updater	3-59
Chapt	ter4:	ソフトウェア	
4.1	OSをイン	ノストールする	4-1
4.2	サポート	DVD情報	4-1
	4.2.1	サポートDVDを実行する	4-1
	4.2.2	ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する	4-2
4.3	ソフトウ	ェア情報	4-3
4.4	Al Suite	III	4-3
	4.4.1	Dual Intelligent Processors 4	4-6
	4.4.2	EZ Update	
	4.4.3	USB 3.0 Boost	
	4.4.4	System Information	4-15
	4.4.5	USB BIOS Flashback	4-17
	4.4.6	Ai Charger+	4-18
	4.4.7	USB Charger+	4-19
	4.4.8	- オーディオ構成	4-20
4.5	ROG Co	nnect	4-21
4.6	MemTw	eaklt	4-23
4.7	RAMDis	k	4-25
4.8	Sonic Ra	adar	4-28
4.9	Perfect '	Voice	4-30
Chapt	ter5:	RAID	
5.1	RAID設定	ŧ	5-1
	5.1.1	RAID定義	5-1
	5.1.2	SATA記憶装置を取り付ける	5-2
	5.1.3	UEFI BIOSでRAIDを設定する	5-2
	5.1.4	Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティ	5-3
5.2	RAIDドラ	ライバーをインストールする	
	5.2.1	Windows OSインストール時にRAIDドライバーをインストールする	
Chapt	ter6:	付録	
-	ご注意		6-1
	ASUS⊐:	ンタクトインフォメーション	6-4

安全上のご注意電気の取り扱い

- ・ 本製品、周辺機器、ケーブルなどの取り付けや取り外しを行う際は、必ずコンピューターと周辺 機器の電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。お客様の取り付け方法に問題が あった場合の故障や破損に関して弊社は一切の責任を負いません。
- 電源延長コードや特殊なアダプターを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、回路のショート等の原因になる場合があります。
- で使用の電源装置に電圧選択スイッチが付いている場合は、システムの損傷を防ぐために 電源装置の電圧選択スイッチがご利用の地域の電圧と合致しているかをご確認ください。ご 利用になる地域の電圧が不明な場合は、各地域の電力会社にお問い合わせください。
- 電源装置が故障した場合はで自分で修理・分解をせず、各メーカーや販売店にご相談ください。
- ・ 光デジタルS/PDIFは、光デジタルコンポーネントで、クラス 1 レーザー製品に分類されています。(本機能の搭載・非搭載は製品仕様によって異なります)



不可視レーザー光です。ビームを直接見たり触れたりしないでください。

操作上の注意

- 作業を行う前に、本パッケージに付属のマニュアル及び取り付ける部品のマニュアルを全て 熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また電源コード に損傷がないことを確認してください。
- 各コネクター及びスロット、ソケット、回路にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。電源回路のショート等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- ・ 本製品は安定した場所に設置してください。
- ・ 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターまたは販売代理店にご依頼ください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機の コンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の 条例等の指示に従ってください。



本機に装着されているボタン型電池には水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないでください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

本書は以下のChapter から構成されています。

Chapter 1:製品の概要

マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明、及びスイッチ、ボタン、ジャンパ、コネクター、LEDなど各部位の説明。

Chapter 2:基本的な取り付け

コンピューターの組み立て方やUSB BIOS Flashbackの使用方法、バックパネルについての説明。

Chapter 3:UEFI BIOS 設定

UEFI BIOS Utilityでのシステム設定の変更方法とパラメータの詳細。

Chapter 4:ソフトウェア

マザーボードパッケージに付属のサポートDVDとソフトウェアの内容。

Chapter 5:RAID

RAID 設定についての説明。

• Chapter 6:付録

製品の規格や海外の法令についての説明。

詳細情報

1. ASUSオフィシャルサイト(http://www.asus.com/)

多言語に対応した弊社ウェブページで、製品のアップデート情報やサポート情報をご確認いただけます。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。注意事項 や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。これらは、本書がサポートする範囲に は含まれていません。

このマニュアルの表記について

本書には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止していただくために、守っていただきたい事項が記載されています。次の内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。



警告:作業人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



重要:作業を完了するために必要な指示や設定方法を記載しています。



メモ: 製品を使いやすくするための情報や補足の説明を記載しています。

表記

太字 選択するメニューや項目を表示します。

対字 文字やフレーズを強調する時に使います。

<Key> <> で囲った文字は、キーボードのキーです。

例: <Enter>→Enter もしくはリターンキーを押してください。

<Key1+Key2+Key3> 一度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示し

ています。

例:<Ctrl+Alt+Del>



本書に記載の内容(安全のための注意事項を含む)は、製品やサービスの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MAXIMUS VI GENE 仕様一覧

プロセッサー	LGA1150ソケット: 4th Generation Intel® Core™i7/Intel® Core™i5/Intel® Core™i3 プロセッサー、 Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサー 22nm CPU サポート Intel® Turbo Boost Technology 2.0 サポート* * Intel® Turbo Boost Technology 2.0のサポートはCPUにより異なります。
	** imee* turbo boost reciniology 2.000ッポートはCFOにより異なります。 ** 詳細はASUS Web サイト (www.asus.co.jp) のCPUサポートリストをご参照ください。
 チップセット	Intel® Z87 Express チップセット
	'
対応メモリー	メモリースロット×4:最大32GB、DDR3 3000(O.C.) / DDR3 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500 (O.C.) / 2400 (O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz、non-ECC、un-buffered メモリーサポート デュアルチャンネルメモリーアーキテクチャ Intel* Extreme Memory Profile (XMP) サポート * XMPメモリーの動作はメモリーコントローラーを内蔵するCPUの物理的特性に依存します。メモリーサポートの詳細についてはQVLをご参照ください。
	PCI Express 3.0 x16 スロット×2(シングル@x16、デュアル@x8/x8)
	PCI Express 2.0 x4 スロット×1
	Mini PCI Express 2.0 x1スロット×1 (mPCle Combo II カード上)
画面出力機能	統合グラフィックスプロセッサー - Intel® HD Graphicsサポート - HDMI:最大解像度4096 x 2160 @ 24Hz / 2560 x 1600 @ 60Hz Intel® InTru™ 3D、Intel® Quick Sync Video、Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™ サポート
マルチGPU対応	NVIDIA® SLI™ Technology
	AMD CrossFireX™ Technology
ストレージ機能	Intel® Z87 Express チップセット SATA 6Gb/s ポート×6* - Intel® Rapid Storage Technology 12 サポート (RAID 0/1/5/10) - Intel® Smart Response Technology、Intel® Rapid Start Technology、Intel® Smart Connect Technologyサポート** M.2 (NGFF) ソケット2 ×1 (mPCIe Combo II カード上) - PCI Express 2.0 x1、SATA 6Gb/s対応 - M.2 Type 2242 (22mm x 42mm) カード対応
	ASMedia* SATA 6Gb/s コントローラー - SATA 6Gb/s ポート×2***
	* mPCle Combo II カードのM.2 スロットを使用している場合、SATA6Gb/sの第5ポート は無効になります。
	** サポートする機能は、OSやCPUなど機器の構成により異なります。
	***サードパーティ製コントローラーが制御するSATAポートには、データ用ドライブを接続 してください。また、ATAPIデバイスはサポートしていません。

LAN機能	Intel® Ethernet Connection I217-V
オーディオ機能	ROG SupremeFX Audio (8チャンネルHDオーディオコーデック) - SupremeFX Shielding™ Technology - ELNA* プレミアムオーディオコンデンサー - SN比:1104dbのADCステレオライン出力 - SN比:104dbのADCライン入力 - フルレートロスレスDVDオーディオ、ブルーレイDVD及びHD DVD オーディオ コンテンツの再生をサポートするコンテンツ保護 - ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャックリタスキング - 光デジタルS/PDIF入力/出力ポート (バックパネル)
	オーディオ機能 - Sonic Radar - DTS Connect
IICD/继·华	Intel* Z87 Express チップセット - USB 3.0ポート×4 (2ポート拡張コネクター×1基[レッド]、バックパネル×2ポート[ブルー])* - USB 2.0ポート×8 (2ポート拡張コネクター×2基、バックパネル×4ポート)**
USB機能	ASMedia* USB 3.0 SuperSpeed USB HUBコントローラー - USB 3.0ポート×4(バックパネル) [ブルー]
	* Intel* ネイティブUSB 3.0 ボートはWindows* 8環境下でのみUASP規格をサポートします。
	** USB 2.0 ポート拡張コネクター(USB1314)は、OC Panelを接続する際ROG Extension (ROG_EXT) として使用します。
バックパネル インターフェース	Clear CMOSボタン× 1 ROG Connectボタン× 1 USB 2.0ポート×4 (内1ポートはROG Connect対応) USB 3.0ポート×6[ブルー] LAN ポート×1 (RJ-45タイプ) 光デジタルS/PDIF出力ポート× 1 HDMI出力ポート×1 オーディオ I/Oポート×6

	mPCle Combo II (mini PCI Express / M.2 コンボカード)
	Extreme Engine Digi+ III
	- 8+2フェーズ CPU/DRAM デジタル電源回路
	- NexFET™ パワー・ブロック MOSFET
	- 定格電流60Aブラックウィングチョークコイル
	- 日本製10Kブラックメタリックコンデンサ
	ROG GameFirst II
	ROG RAMDisk
	CPU Level Up
	ROG Connect
搭載機能	- RC Diagram
1日 年6182日已	- RC Remote
	- RC Poster
	UEFI BIOS features
	- Extreme Tweaker
	- Tweaker's Paradise
	- ROG SSD Secure Erase
	- BIOS Print
	- GPU.DIMM Post
	- O.C. Profile
	- ROG Pulse
	Probelt
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key, DIGI+ Power Control,
	ASUS Dual Intelligent Processors 4
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key, DIGI+ Power Control,
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key, DIGI+ Power Control, TPU, EPU, Fan Xpert 2
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、 DIGI+ Power Control、 TPU、 EPU、 Fan Xpert 2 ASUSだけの機能
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - Al Suite III
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - Al Suite III - USB 3.0 Boost - Al Charger+ - USB Charger+
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key, DIGI+ Power Control, TPU, EPU, Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+
	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - Al Suite III - USB 3.0 Boost - Al Charger+ - USB Charger+
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall)
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Design
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Design - Q-Code
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Design - Q-Code - Q-Shield
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Design - Q-Code - Q-Shield - Q-Connector
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Design - Q-Code - Q-Shield - Q-Connector - Q-LED (CPU、DRAM、VGA、Boot Device LED)
搭載機能(その他)	ASUS Dual Intelligent Processors 4 - 4-way Optimization Tuning Key、DIGI+ Power Control、TPU、EPU、Fan Xpert 2 ASUSだけの機能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - AI Charger+ - USB Charger+ - Disk Unlocker ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Design - Q-Code - Q-Shield - Q-Connector

基板上インターフェース	USB 3.0コネクター×1:追加USB 3.0ポート2基に対応(19ピン) USB 2.0コネクター×2:追加USB 2.0 ポート4基に対応、内1基はROG Extension に対応 (9ピン) ROG Extension コネクター×1 SATA 6Gb/sコネクター×8 4ピン CPUファンコネクター×1 4ピン CPUオプションファンコネクター×1 4ピン ケースファンコネクター×3 24ピン ATX 電源コネクター×1 8ピン EPS 12V 電源コネクター×1 Probelt計測ポイント×10 LN2 Modeジャンパ×1 電源ボタン×1 リセットボタン×1 MemOK!ボタン×1 Directkeyボタン×1 Directkeyボタン×1 フロントパネルオーディオコネクター×1 TPMへッダー×1 mPCle Combo IIコネクター×1
BIOS機能	64 Mb UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.0、WfM 2.0、SM BIOS 2.5、ACPI 2.0a、多言語BIOS
	WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, PXE
サポートDVDの 主な内容	ドライバー各種 ROG GameFirst II ROG RAMDisk ROG CPU-Z ROG Mem TweakIt Kaspersky* Anti-Virus DAEMON Tools Pro Standard ASUS WebStorage ASUS ユーティリティ各種
サポートOS	Windows® 7 Windows® 8* * Intel®の仕様により、2チップブラットフォーム構成のHaswellブラットフォームは Windows® 8 32bit のUEFI ネイティブブートをサポートしていません。CSMを経由し たレガシーBIOSブートでのみ、Windows® 8 32bitをサポートすることができます。
フォームファクター	microATX フォームファクター: 24.4cm×24.4cm(9.6インチ×9.6インチ)



製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。

パッケージの内容


製品パッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

マザーボード	ROG MAXIMUS VI GENE マザーボード
ケーブル	2-in-1 SATA 6Gb/sケーブルパッケージ×3 SLI™ ブリッジコネクター×1
アクセサリー	I/Oシールド×1 mPCle Combo II カード× 1 12-in-1 ROGケーブルラベル× 1 2-in-1 ASUS Q-Connector キット× 1 ROG ドアプレート× 1
ディスク	サポートDVD
ドキュメント	ユーザーマニュアル



万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。

取り付け工具とコンポーネント

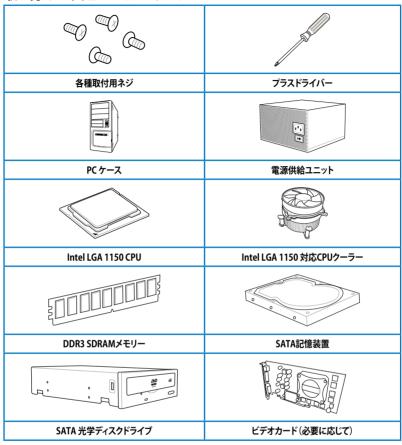



上記の工具とコンポーネントはマザーボードのパッケージには同梱されていません。

製品の概要

1.1 独自機能

1.1.1 製品の特長

Republic of Gamers

R.O.G.シリーズは、ASUSがオーバークロッカー (オーバークロックが好きなユーザー) およびパソ コンゲーマー (パソコン用ゲームが好きなユーザー) 向けに特別に設計を行っている製品シリー ズです。オーバークロックやベンチマークテストで世界ランキングを狙えるように、最高のハード ウェア技術、最速のパフォーマンス、最も革新的なアイデアを搭載しています。

LGA1150 ソケット: 4th Generation Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3、 Pentium® /Celeron® プロセッサー対応

本製品はLGA1150 パッケージの4th Generation Intel® Core™ i7/ Intel® Core™ i5/ Intel® Core™ i3 プロセッサー、Intel® Pentium®/Celeron® プロセッサーをサポートしています。このプロセッサーは、DDR3メモリーのデュアルチャンネルとPCI Express 3.0を16レーンサポートしており、メモリーコントローラーとPCI ExpressコントローラーをCPUに統合することで、優れたグラフィックスパフォーマンスを実現します。

Intel® Z87 Express チップセット

Intel® Z87 Express チップセットは、LGA1150パッケージの4th Generation Intel® Core™ i7/ Intel® Core™ i5/ Intel® Core™ i3プロセッサー、Intel® Pentium®/Celeron® プロセッサーをサポートする、最新のワンチップチップセットです。Intel® Z87 Express チップセットはシリアルポイントツーポイント接続を使用することでパフォーマンスを大幅に向上させ、帯域の増加とより高い安定性を実現します。また、理論値でUSB 2.0規格の約10倍となる最大転送速度 5Gbps のUSB 3.0をI/O Flexibilityにより最大6ポートをサポートします。さらに、Intel® Z87 Expressチップセットは 統合グラフィックス (iGPU) をサポートしているので、最新の Intel 統合グラフィックスパフォーマンスをお楽しみ頂けます。

PCI Express® 3.0

最新のPCI Express 規格PCI Express 3.0は、エンコード方式の改善などにより従来の約2倍のパフォーマンスを発揮します。x16リンクでの合計帯域幅は双方向で32GB/s となり、従来PCI Express 2.0の2倍の帯域幅となります。下位互換性を有したPCI Express 3.0 は、ユーザーに今までにない利便性の高い最高のパフォーマンスを提供します。また、高度なグラフィックスパフォーマンスや将来の拡張性を要求するユーザーにとって、なくてはならない最新のテクノロジーです。

SLI*/CrossFire™ サポート

本製品に搭載された Intel® Z87 Expressチップセットは、SLI™やCrossFireX™などのマルチGPU構成におけるPCI Expressの割り当てを最適化します。これにより、高いグラフィックス処理能力を必要とする画像編集や高精細なグラフィックスのゲームで、最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。

1.1.2 ROG ゲーミング機能

SupremeFX

独自の回路設計を用いて新しく再設計されたSupremeFXサウンドテクノロジーは、マルチ・アプローチ・シールディングによりロスレスオーディオ品質に近い、クリアな音質を達成し、オーディオカードに匹敵する力強く、クリアで、広がりのある8チャンネルHDオーディオを実現します。基板上をデジタルエリアとアナログエリア(基板上の赤い線より外側)に分け、オーディオ関連の部品や配線をアナログエリアにのみ搭載することでノイズの影響を最小限に抑えています。また、オーディオ用のアナログ信号配線を基板内の1枚のレイヤーに集めることで、ほかのレイヤーから受けるノイズの影響を抑えています。また、オーディオチップにEMI Protectionカバーを被せることで、チップへのノイズの影響も最小限にしました。さらに、日本製のELNA®プレミアムオーディオコンデンサーを採用することで、ゲームやマルチメディアにおける自然でクリアなサウンドを再現します。

Sonic Radar

FPSなどのオンラインゲームにおいて、「音」は勝利の鍵を握る重要な要素のひとつです。我々が開発したSonic Radarは、その鍵となる「音」を分析しオーバーレイ表示させることができます。銃声や足音、仲間を呼ぶ声などを検知・分析し、音が発せられた距離や方角をオーバーレイ画面上のレーダーに正確に表示することで、敵の不意打ちやスナイピングを回避し、ナイフアタックを仕掛けることも可能です。今すぐ、「音」を捉えて戦場を支配せよ!

GameFirst II

ASUS GameFirst IIは、cFos トラフィックシェーピング・テクノロジーを用いて作成されたユーザーフレンドリーなネットワーク制御システムです。この機能はビギナーユーザー用の「EZ Mode」とコアゲーマー用の「Advanced Mode」を備えており、好みに応じてモードや詳細な設定を行うことができます。

Intel Gigabit LAN

本製品は安定性で評判の高いIntel® ギガビット・イーサネット・コントローラーを搭載しています。Intel® ギガビット・イーサネット・コントローラーはCPU負荷が低く発熱が少ない、転送速度が速いなど非常に優れたコントローラーです。

1.1.3 ROG 限定機能

mPCle Combo II

ROG mPCle Combo II カードは、独自のオンボードコネクターに接続するカード型デバイスです。 無線LANやBluetooth に対応した拡張カードの搭載に最適なMini PCI Express 2.0 スロットを1 基、最新の接続規格であるM.2 (NGFF) スロットを1 基搭載します。M.2はSSDの性能を最適化するよう設計され、Mini PCI ExpresやmSATAに代わる高速かつ電力効率の高い新しいインターフェース規格です。mCPle Conbo II カードは、あなたに最高の接続性と拡張性を提供します。

Extreme Engine Digi+ III

Extreme Engine Digi+ III は、独自のエンジニアリングとコンポーネントに加え、CPUとメモリーの電圧をデジタル制御することで、最適な電力効率で高精度な調整を可能にします。本製品は、通常動作時に90%の電源効率を提供するNexFET™パワー MOSFET、定格電流60Aに対応するブラックウィングチョークコイル、低温耐性の高い日本製10Kブラックメタリックコンデンサといった高品質なコンポーネントを採用する、オーバークロックに特化したマザーボードです。

RAMDisk

物理メモリーの一部を高速な仮想ドライブ(RAMディスク)として使用することで、アプリケーションの動作やデータの読み書きといったパフォーマンスを向上させることができます。一時ファイルやページファイルなど、頻繁にアクセスするデータをRAMディスクに置くことで、書き換え回数制限のあるSSDの寿命を延ばすことができるでしょう。また、仮想ドライブの自動バックアップ/リストア機能を搭載しているので、通常のドライブと同じような感覚でご利用いただくことができます。

* ROG RAMDiskは、64bit版OSのみのサポートです。

CPU Level Up

拡張性に優れた CPU が欲しいと思ったことはありませんか? CPU Level Upを利用すれば、新しいCPUを購入しなくてもCPUのアップグレードが可能です。使用方法は簡単で、オーバークロックしたいレベルを選択するだけで、その他のオーバークロック設定はマザーボードが自動的に行います。是非このオプションを利用し、優れた拡張性を実感してください。

ROG Connect

ノートパソコン経由でデスクトップPCの状態をモニターし、パラメータをリアルタイムで調節します。F1のエンジニアを彷彿させるROG Connect は、メインシステムとノートパソコンをUSBケーブルで連結し、リアルタイムでPOSTコードとハードウェアの状態を読み出しノートパソコンに表示、パラメータ調節をハードウェアレベルで行います。ノートパソコンを通してシステム管理・記録、電源、リセットボタン、BIOS更新等の作業が実行できます。

1.1.4 ASUS 特別機能

Al Suite III

Al Suite III は、ASUSの独自ソフトウェアを統合して一つのインターフェースで使用できるようにするユーティリティです。非常に使いやすいユーザーフレンドリーなインターフェースで、オーバークロック、電源管理、モニタリング、ファンの回転数制御などの操作を簡単に行うことができます。また、このユーティリティーつで各種操作が行えますので、複数のユーティリティを起動する煩わしさを解消します。

USB BIOS FlashBack

USB BIOS Flashback はこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なBIOS更新手段です。BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続しUSB BIOS Flashbackボタンを数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にBIOSの更新が実行されます。USB BIOS Flashback は、究極の利便性と安全性を提供します。

1.1.5 ROGソフトウェア

Kaspersky® Anti-Virus

Kaspersky^{*} Anti-Virus Personal は、個人ユーザー、SOHOを対象としたアンチウイルスソフトウェアで、先進的アンチウイルステクノロジーを基に開発されています。Kaspersky^{*} Anti-Virus エンジンの搭載により、悪意あるプログラムを検出する確率は非常に高く、高い評価を受けています。

DAEMON Tools Pro Standard

DAEMON Tools Pro Standard はエミュレーションとイメージ作成の基本ツールを提供します。CD,DVD、Blu-ray ディスクのディスクイメージを作成し、仮想ドライブでエミュレートすることが可能です。高度なイメージング機能やメディアデバイスの仮想化などにより、素晴らしいメディアソリューションを提供します。

ROG CPU-Z

ROG CPU-ZはCPUIDによって認可されたROG用カスタマイズバージョンです。ROG CPU-Zで、CPU、メモリー、マザーボードなどの主要なコンポーネントの情報を収集し確認することができます。

MemTweakIt

BIOSでメモリーの設定を変更する場合、システムの再起動が必要となり、時間がかかりますが、 Mem Tweaklt なら、システムを再起動せずにメモリータイミングの調節をリアルタイムで行うこと ができます。また、メモリー効率をスコアで表示したり、メモリー効率のスコアをネット上にアップ して他のユーザーと競い合うこともできます。

DTS Connect

DTS Connect は、DTS Neo: PC™ とDTS Interactive™ の2つのテクノロジーを組み合わせ、臨場感あるオーディオ体験を提供します。DTS Connect では、高度なアップミキシング技術を使用することにより、お気に入りのステレオ音楽やビデオをより良い音で楽しむことができます。また、DTS Connect により、多くのAV機器で使用可能な高品質デジタル・オーディオ接続で、PCをホームシアター・システムと接続することができます。

「DTS Neo: PC™」は、従来のステレオ音源(CD、mp3、wma、インターネットFMラジオでさえも)を 高品質な7.1チャンネルのサラウンド・サウンドにアップミックスするテクノロジーです。

「DTS Interactive™」は、あらゆるオーディオ・ソースをPC上でマルチチャンネルのDTSビットストリームにエンコーディングし、エンコードされたビットストリームを共通のデジタル・オーディオ接続(S/PDIFまたはHDMI)から、DTS対応のホームシアター・システムで利用することができる技術です。オーディオ・ソースは、高品位な48kHZおよび1.5Mbps にトランスコードされます。

1.2 マザーボードの概要


1.2.1 始める前に

マザーボードのパーツの取り付けや設定変更の際は、次の事項に注意してください。



- 各パーツを取り扱う前に、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 静電気による損傷を防ぐために、各パーツを取り扱う前に、静電気除去装置に触れるなど、静電気対策をしてください。
- IC部分には絶対に手を触れないように、各パーツは両手で端を持つようにしてください。
- 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属する袋に入れてください。
- パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチをOFFの位置にし、 電源コードが電源から抜かれていることを確認してください。電力が供給された状態で の作業は、感電、故障の原因となります。

1.2.2 マザーボードのレイアウト

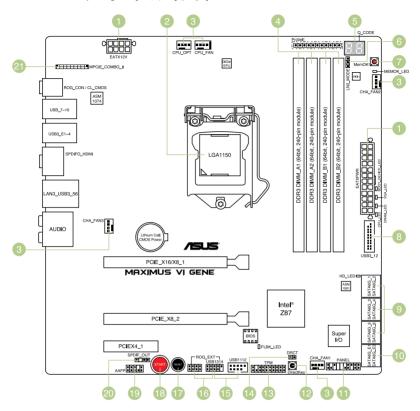




バックパネルコネクターと内部コネクターの詳細については、「1.2.9 内部コネクター/ヘッダー」と「2.3.1 バックパネルコネクター」をご参照ください。

レイアウトの内容

コネクター/ジャンパ/ボタンとスイッチ/スロット	ページ
1. ATX電源コネクター (24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V)	1-44
2. CPUソケット:LGA1150	1-8
3. CPUファン、ケースファン、オプションファンコネクター (4ピン CPU_FAN、4ピン CPU_OPT、4ピン CHA_FAN1-3)	1-43
4. DDR3 メモリースロット	1-9
5. Q-Code LED (Q_CODE)	1-32
6. LN2 Modeジャンパ (3ピン LN2_MODE)	1-29
7. MemOK!ボタン (MemOK!)	1-28
8. USB 3.0コネクター (20-1ピン USB3_12)	1-40
9. Intel® Z87 SATA 6Gb/sコネクター (7ピン SATA6G_1-6 [レッド])	1-39
10. ASMedia® SATA 6Gb/sコネクター (7ピン SATA6G_E1/2 [レッド])	1-40
11. システムパネルコネクター (20-8ピン PANEL)	1-45
12. DirectKeyボタン (DirectKey)	1-45
13. TPMヘッダー (20-1ピン TPM)	1-47
14. DirectKeyコネクター (2ピン DRCT)	1-46
15. USB 2.0コネクター (10-1ピン USB1112、USB1314)	1-42
16. ROG Extensionコネクター (18-1ピン ROG_EXT)	1-47
17. リセットボタン (RESET)	1-27
18. 電源ボタン (START)	1-27
19. フロントパネルオーディオコネクター (10-1ピン AAFP)	1-41
20. デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT)	1-41
21. mPCle Combo IIコネクター (36-2ピン MPCIE_COMBO_II)	1-46

1.2.3 プロセッサー

本製品には、4th Generation Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 プロセッサー、Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサーに対応するLGA1150 ソケットが搭載されています。

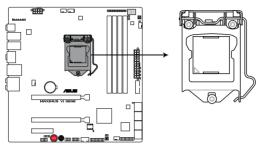

MAXIMUS VI GENE CPU LGA1150




- CPUを取り付ける際は、全ての電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 本製品にはLGA1150規格対応のCPUソケットが搭載されています。LGA1150規格以外のCPUはサポートしておりません。
- マザーボードのご購入後すぐにソケットキャップがソケットに装着されていること、 ソケットの接触部分が曲がっていないかを確認してください。ソケットキャップが装着 されていない場合や、ソケットキャップ/ソケット接触部/マザーボードのコンポーネントに 不足やダメージが見つかった場合は、すぐに販売店までご連絡ください。不足やダメージ が出荷及び運送が原因の場合に限り、ASUSは修理費を負担いたします。
- マザーボードを取り付けた後も、ソケットキャップを保存してください。ASUSはこの ソケットキャップが装着されている場合にのみ、RMA (保証サービス) を受け付けます。
- 製品保証は、CPUの間違った取り付け・取り外しに起因する故障及び不具合には適用されません。

1.2.4 システムメモリー

本製品には、DDR3メモリーに対応したメモリースロットが4基搭載されています。



DDR3メモリーはDDR2メモリーと同様の大きさですが、DDR2メモリースロットに誤って取り付けることを防ぐため、ノッチの位置は異なります。

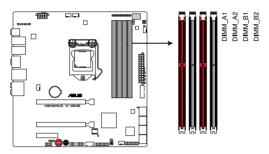

MAXIMUS VI GENE 240-pin DDR3 DIMM slots

推奨メモリー構成



- メモリー1枚: シングルチャンネルメモリー構成として1枚のメモリーを任意のスロット に取り付けることが可能です。モジュールをDIMM_A1スロット(レッド)に取り付けることを お勧めします。
- メモリー2枚: 1組のデュアルチャンネルメモリー構成として2枚のメモリーをレッドまたはブラックいずれかのスロットに取り付けることが可能です。より良い互換性のため、モジュールをDIMM A1とDIMM B1スロット(レッド)に取り付けることをお勧めします。
- メモリー4枚: 2組のデュアルチャンネルメモリー構成として4枚のメモリーをレッドとブラックのスロット両方に取り付けることが可能です。

メモリー構成

1GB、2GB、4GB、8GBのNon-ECC Unbufferd DDR3メモリーをメモリースロットに取り付けることができます。



- 容量の異なるメモリーを Channel A と Channel Bに取り付けることができます。異なる容量のメモリーをデュアルチャンネル構成で取り付けた場合、アクセス領域はメモリー容量の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、容量の大きなメモリーの超過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。
- 1.65Vを超過する電圧の必要なメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。
 1.65V未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。
- 同じCASレイテンシを持つメモリーを取り付けてください。またメモリーは同じベンダーの 同じ製造調のものを取り付けることをお勧めします。
- ・ メモリーの割り当てに関する制限により、32bit Windows® OSでは 4 GB以上のシステムメモリーを取り付けても、OSが実際に利用可能な物理メモリーは4GB未満となります。メモリーリソースを効果的にご使用いただくため、次のいずれかのメモリー構成をお勧めします。
 - Windows® 32bit OSでは、4GB未満のシステムメモリー構成にする
 - 4 GB以上のシステムメモリー構成では、64bit Windows® OSをインストールする詳細はMicrosoft*のサポートサイトでご確認ください。 http://support.microsoft.com/kb/929605/ia
- 本製品は512 Mbit (64MB)以下のチップで構成されたメモリーをサポートしていません。512 Mbit のメモリーチップを搭載したメモリーモジュールは動作保証致しかねます。 (メモリーチップセットの容量はMegabit で表します。8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB



- デフォルト設定のメモリー動作周波数はメモリーのSPDにより異なります。デフォルト設定では、特定のメモリーはオーパークロックしてもメーカーが公表する値より低い値で動作する場合があります。メーカーが公表する値、またはそれ以上の周波数で動作させる場合は、3.4 Extreme Tweaker メニュートを参照し、手動設定してください。
- すべてのスロットにメモリーモジュールを取り付ける場合やオーバークロックを行なう場合は、安定した動作のために適切な冷却システムをご使用ください。
- DDR3-2133(PC3-17000)を超える、またはそのタイミングに対応したメモリーモジュールやXMP(eXtreme Memory Profile)設定を読み込むメモリーモジュールはJEDEC規格準拠ではありません。また、メモリーモジュールの互換性と安定性はCPU依存に依存しています。

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト)

DDR3 3000 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サポ・	ノースロット ート 『ション)
								2	4
G.SKILL	F3-3000C12Q-16GTXDG	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65		
CORSAIR	CML8GX3M2A3000C12R	8GB (2 x 4B)	SS			12-14-14-36	1.65		

DDR3 2800 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
AVEXIR	AVD3U28001204G-4CI	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C11	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V		
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C12	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXD	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V		
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXD	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V		
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXDG	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V		
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXDG	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V		
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXG	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65V	•	
G.SKILL	F3-2800C10D-8GBTXD	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	10-13-13-35	1.65V		

DDR3 2666 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
Apacer	78.BAGFF.AFC0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	12-13-13-35			
Apacer	78.BAGFR.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•	
Apacer	78.CAGFF.AFD0C(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	12-13-13-35			
G.SKILL	F3-2666C11Q-32GTXD(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	-	1.65	•	
G.SKILL	F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	
GEIL	GOC332GB2666C11QC(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-32	1.65		
Team	TXD34G2666HC11CBK(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	
Team	TXD38G2666HC11CBK(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS		-	11-13-13-35	1.65		

DDR3 2600 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	ースロット -ト ション)
								2	4
A-DATA	AX3U2600GW8G11(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65		

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL(推奨ベンダーリスト) DDR3 2500 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモル サポー (オブ	ノースロット -ト ション)
								2	4
G.SKILL	F3-20000CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-11-11-31	1.65		

DDR3 2400 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サボ	リースロット ート プション)
A-DATA	AX3U2400GC4G10 (XMP)	4GB	DS			10-12-12-31	1.65		
A-DATA	AX3U2400GW8G11 (XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•
Apacer	78.BAGFL.AFD0C (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS			11-12-12-30			
Apacer	783BAGF3.AFD0C (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS		-	11-11-11-30	-		
CORSAIR	CMGTX8(XMP)	8GB (4x 2GB)	SS		-	10-12-10-30	1.65		
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65		•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A2400C9R (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	2400 9-11-11-31	1.65	•	
G.SKILL	F3-19200CL10Q- 32GBZHD (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
G.SKILL	F3-19200CL11Q- 16GBZHD (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65		
G.SKILL	F3-19200CL11Q- 16GBZHD (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS (XMP)	4G (2x 2G)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	
G.SKILL	F3-19200CL9Q- 16GBZMD (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•	•
GEIL	GOC316GB2400C10QC (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
GEIL	GOC316GB2400C11QC (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•	•
Kingston	KHX2400C11D3K4/8GX (XMP)	8GB (4x 2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX24C11K4/16X (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS		-	11-13-13-30	1.65		
KINGSTON	KHX24C11T2K2/8X (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	-	1.65		•
KINGSTON	KHX24C11T3K4/32X (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65		
Patriot	PVV34G2400C9K (XMP)	4GB (2x 2GB)	DS		-	9-11-9-27	1.66		
Patriot	PXD38G2400C11K (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•	•
Patriot	PXD38G2400C11K (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	2400 11-11- 11-30	1.65	•	
Team	TXD38G2400HC10QBK (XMP)	8GB	DS	-	-	10-12-12-31	1.65		•

1-12 Chapter 1: 製品の概要

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 2200 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サポー	ースロット -ト ション)
								2	4
G.SKILL	F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP)	4G (2x 2G)	DS	-	-	7-10-10-28	1.65		
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65		
GEIL	GET38GB2200C9ADC(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	9-11-9-28	1.65		
KINGMAX	FLKE85F-B8KJAA-FEIS(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	Kingmax	N/A	-	-		

DDR3 2133 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サポ・	リースロット -ト ション)
								2	4
A-DATA	AX3U2133XC4G10(XMP)	4GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65		•
A-DATA	AX3U2133XW8G10(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
A-DATA	AX3U2133XW8G10(XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	•
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-13-13-31	-	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-10-27	1.5	•	
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9 (Ver7.1) (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	٠	•
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9 (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2-64GBZLD (XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBXLD (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•	•
G.SKILL	F3-17066CL9D-8GBPID (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	•	•
KINGSTON	KHX2133C11D3K4/16GX (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-12-11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX21C11T3FK8/64X (XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Patriot	PV316G213C1K (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•	•
Patriot	PVV34G2133C9K (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	•	•

(次項へ)

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 2133 MHz(続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモ! サポー (オフ	ノースロット ート ジョン)
								2	4
Patriot	PXD38G2133C11K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
Patriot	PXD38G2133C11K (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2133 11-11-11-27	1.5		
Team	TLD38G2133HC11ABK (XMP)	8GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65		
Team	TXD34096M2133HC11A-V (XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	

DDR3 2000 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サポ	リースロット ート パション)
								2	4
AEXEA	AXA3ES2G2000LG28V (XMP)	2GB	DS	-	-	-	1.65	•	
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
Apacer	78.AAGD5.9KD (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9-9-9-27	-	•	
Asint	SLA302G08-ML2HB (XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRH9C	9-9-9-27	-	•	
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBRH (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBTD (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
GEIL	GUP34GB2000C9DC (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•
Patriot	PV736G2000ELK (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	•	
Patriot	PX7312G2000ELK (XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	•
Silicon Power	SP002GBLYU200S02 (XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	•	•
Team	TXD32048M2000C9-L (XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288LT-20	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD32048M2000C9-L (XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.6	٠	

Chapter 1: 製品の概要

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1866 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモ サポ (オフ	リースロット ート 『ション)
								2	4
A-DATA	AX3U1866XW8G10(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-		10-11-10-30	1.5	٠	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29) (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-		1866 9-9-9-27	1.5		
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13) (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5		•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5		•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.5		•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5		
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9(Ver3.23) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-		9-10-9-27	1.5		
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R(Ver 8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5		•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10(Ver3.23) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	٠	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	٠	
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	٠	•
Crucial	BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD (XMP)	4GB	DS	-	•	9-9-9-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL10Q2-64GBZLD (XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-8GBFLD (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6		•
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GXM (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5		•
KINGSTON	KHX1866C9D3K2/8GX (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65		

(次項へ)

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1866 MHz (続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サポ	リースロット ート パション)
								2	4
Patriot	PXD34G1866ELK (XMP)	4GB (2x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
Patriot	PXD38G1866ELK (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65		
Patriot	PXD38G1866ELK (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	
Patriot	PXD38G1866ELK (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5		
Team	TED34G1866HC13BK	4GB	SS	-	-	-	-		•
Team	TED38G1866HC-13BK	8GB	DS	-	-	-	-		•
Team	TLD38G1866HC10SBK (XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-10-30	1.5		

DDR3 1800 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	サポー	ースロット -ト ション)
								2	4
G.SKILL	F3-14400CL9D-4GBRL(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65		

DDR3 1600 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	ースロット ト ノョン)
								2	4
A-DATA	AD3U1600C2G11	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	11-11- 11-28	-	•	
A-DATA	AD3U1600C4G11	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	11-11- 11-28	-		•
A-DATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11- 11-28	-	•	•
A-DATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11- 11-28	-	•	•
A-DATA	AX3U1600GW8G9 (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
A-DATA	AX3U1600W8G11	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.5	•	•
A-DATA	AXDU1600GW8G9B (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	•

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1600 MHz(続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ- サポー (オプシ	ースロット ト /ョン)
								2	4
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5		•
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5		•
AMD	AP38G1608U2K (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65		•
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11- 11-28	-	•	•
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11- 11-31	-	•	•
Apacer	AHU04GFA60C9Q3R (XMP)	4GB	DS	-	-	11-11- 11-28	-	•	•
Apacer	AHU08GFA60CBT3R (XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-		•
Asint	SLA302G08-EGG1C (XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-		
Asint	SLA302G08-EGJ1C (XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-		
Asint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-		
Asint	SLA304G08-ENG1B	4GB	SS	Asint	304G08-GN1B	9-11-11-28	-		
Asint	SLB304G08-EGJ1B (XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	-		
Asint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-	-		
Asint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-		
Asint	SLZ3128M8-EGJ1D (XMP)	2GB	DS	Asint	3128M8-GJ1D	-	-		•
ATP	AQ12M64B8BKK0S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	NO		
CORSAIR	CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-8- 8-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMG4GX3M2A1600C6	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-6-6-18	1.65	•	•
CORSAIR	CML16GX3M4X1600C8 (Ver 2.12)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	Heat-Sink Package	1.5	•	•
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8 (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65		•
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8 (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMX6GX3M3C1600C7 (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-8-7-20	1.65	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19)(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65		•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	•

(次項へ)

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1600 MHz (続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	
								2	4
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9 (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	٠
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M4X1600C9 (Ver 2.12) (XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	٠
CORSAIR	HX3X12G1600C9 (XMP)	12GB (6x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	•	•
Crucial	BL12864BN1608.8FF (XMP)	2GB (2x1GB)	SS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
Crucial	BLT4G3D1608DT1TX0.16FM(XMP)	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5		
EK Memory	EKM324L28BP8-I16(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	
EK Memory	EKM324L28BP8-I16(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	
Elixir	M2X2G64CB88G7N-DG(XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-		
Elixir	M2X4G64CB8HG5N-DG(XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-		
Elixir	M2X8G64CB8HB5N-DG(XMP)	8GB	DS	Elixir	N2CB4G80BN-DG	9-9-9-28	1.5	•	
G.SKILL	F3-12800CL7D-8GBRH(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	•	•
G.SKILL	F3-12800CL7Q-16GBXH (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	•	•
G.SKILL	F3-12800CL8D-8GBECO (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.35	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBRL (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBSR2 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBXL (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.Skill	F3-12800CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-1600C9Q-32GXM (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1600 MHz (続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	ースロット ・ト ション)
								2	4
GEIL	GET316GB1600C9QC (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.6	٠	
GEIL	GUP34GB1600C7DC (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•	•
GoodRam	GR1600D364L9/2G	2GB	DS	GoodRam	GF1008KC-JN	-	-	•	•
KINGMAX	FLGE85F-C8KL9A (XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGMAX	FLGF65F-C8KL9A (XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGSTON	KHX16009CD3K2/8GX (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	٠	•
KINGSTON	KHX1600C9D3B1/4G (XMP)	4GB	SS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX (XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX (XMP)	6GB (3x2GB)	DS		-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K4/16GX (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K6/24GX (XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K8/32GX (XMP)	32GB (8x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3LK2/8GX (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C10B1K2/16X (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C9K2/16	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1333-9-9- 9-24	1.5		•
KINGSTON	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
KINGSTON	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRPBC		1.5		•
KINGTIGER	KTG2G1600PG3(XMP)	2GB	DS	-	-	-	-		
MICRON	MT16JTF1G64AZ-1G6D1	8GB	DS	MICRON	D9PBC		1.5		
Micron	MT16JTF1G64AZ-1G6E1	8GB	DS	Micron	D9QBJ	-	-		•
MICRON	MT16KTF51264AZ- 1G6M1	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
Micron	MT8JTF51264AZ-1G6E1	4GB	SS	Micron	D9QBJ	-	-		
MICRON	MT8KTF25664AZ- 1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-		
Mushkin	996805(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	•	
Mushkin	998805(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65		•

(次項へ)

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL(推奨ベンダーリスト) DDR3 1600 MHz(続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
OCZ	OCZ3BE1600C8LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8	1.65	•	
Patriot	PGD316G1600ELK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.65	•	
Patriot	PGD316G1600ELK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
Patriot	PGD38G1600ELK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
Patriot	PGD38G1600ELK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
Patriot	PGS34G1600LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	•	•
Patriot	PGS34G1600LLKA2	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.7	•	•
Patriot	PV38G160C9KRD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Patriot	PVV38G1600LLK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	•
Patriot	PX7312G1600LLK (XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	٠	•
Patriot	PXD38G1600LLK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-9- 8-24	1.65	•	•
PSC	AL9F8L93B-GN2E	4GB	SS	PSC	A3P4GF3BLF	-	-	•	
PSC	ALAF8L93B-GN2E	8GB	DS	PSC	A3P4GF3BLF	-	-		
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRPBC	-	1.5	٠	
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	-	•	
Silicon Power	SP002GBLTU160V02 (XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11-11-28	1.5	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU160V02 (XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD34096M1600HC9-D (XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83BFRH9A	9-9-9-24	1.5	•	٠
Transcend	JM1600KLH-8G (626633)	8GB	DS	Transcend	TK963EBF3	-			
Transcend	TS1GLK64V6H (620945)	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	-	-		
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11- 28-1			•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11- 28-2	-	٠	•

1-20 Chapter 1: 製品の概要

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1333 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
ACTICA	ACT1GHU64B8F1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	•	
ACTICA	ACT1GHU72C8G1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F (ECC)	-	-	•	•
ACTICA	ACT2GHU64B8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT	-		•	٠
ACTICA	ACT2GHU64B8G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	•	
ACTICA	ACT2GHU72D8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT (ECC)	-			
ACTICA	ACT2GHU72D8G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F (ECC)	-	-	•	•
ACTICA	ACT4GHU64B8H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR	-		•	٠
ACTICA	ACT4GHU72D8H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR (ECC)	-	-	•	•
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5		
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5	•	
Apacer	78.A1GC6.9L1	2GB	DS	Apacer	AM5D5808FEQSBG	9	-	•	
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	9	-	•	
Asint	SLA302G08-EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-		•	٠
Asint	SLA304G08-EDJ1B	4GB	SS	Asint	304G08-DJ1B	9-10-10-26	-	•	
Asint	SLB304G08-EDJ1B	8GB	DS	Asint	304G08-DJ1B	9-9-9-24		•	٠
Asint	SLZ302G08-EDJ1C	4GB	DS	ASint	302G08-DJ1C	-		•	٠
ATP	AQ12M72E8BKH9S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C (ECC)	-	-	•	•
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F	-		•	٠
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F		-	•	
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M8BN- CG		-	•	•
CORSAIR	CMV4GX3M2A1333C9	4GB (2x2GB)	SS	-	N/A	9-9-9-24	-	•	
CORSAIR	CMV8GX3M2A1333C9	8GB (2x4GB)	DS	-	N/A	9-9-9-24	-	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M1A1333C9 (Ver2.2)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMX8GX3M1A1333C9 (Ver3.23)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMX8GX3M2A1333C9 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
EK Memory	EKM324L28BP8-I13	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	•
Elixir	M2F2G64CB88G7N-CG	2GB	SS	Elxir	N2CB2G80GN-CG	-	-		
ELPIDA	EBJ41UF8BCF0-DJ-F	4GB	DS	ELPIDA	J2108BCSE-DJ-F	-	-		
G.SKILL	F3-10600CL9D-4GBNT	4GB (2x2GB)	DS	G.SKILL	D3 128M8CE9 2GB	9-9-9-24	1.5	•	•

(次項へ)

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1333 MHz(続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
G.SKILL	F3-10666CL7D- 8GBRH (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	7-7-7-21	1.5	٠	
G.SKILL	F3-10666CL8D- 4GBHK (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-21	1.5	•	
G.SKILL	F3-10666CL9D- 8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D- 8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D- 8GBXL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
GEIL	GB34GB1333C7DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15FW	7-7-7-24	1.5	•	
GEIL	GET316GB1333C9QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA115FW	9-9-9-24	1.3	•	
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15B	9-9-9-24	1.3	•	•
GEIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
GEIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	٠	•
GoodRam	GR1333D364L9/2G	2GB	DS	Qimonda	IDSH1G-03A1F1C- 13H	-	-	•	•
Hynix	HMT125U6TFR8A-H9	2GB	DS	Hynix	H5TC1G83TFR	-		•	
Hynix	HMT325U6BFR8C- H9	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83BFR	-	-	•	
INNODISK	M3UN-2GHJBC09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83CFRH9C	9-9-9-24			
INNODISK	M3UN-4GHJAC09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRH9C	9-9-9-24			
KINGMAX	FLFD45F-B8KL9	1GB	SS	KINGMAX	KFB8FNLXF-BNF-15A	-			
KINGMAX	FLFE85F-B8KL9	2GB	DS	KINGMAX	KFB8FNLXL-BNF-15A	-			
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF-GXX-12A	-	-		
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-			
KINGMAX	FLFE85F-C8KM9	2GB	SS	Kingmax	KFC8FNMXF- BXX-15A	-			•
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLBF-GXX-12A	-	-		
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-		
KINGMAX	FLFF65F-C8KM9	4GB	DS	Kingmax	KFC8FNMXF- BXX-15A	-	-	•	
KINGSTON	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE-DJ-F	9	1.5		
KINGSTON	KVR1333D3N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	1.5		
KINGSTON	KVR1333D3N9H/8G	8GB	DS	ELPIDA	J4208EASE-DJ-F	9-9-9-24	1.5		
KINGSTON	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG-GN-F	-	1.5		

MAXIMUS VI GENE メモリーQVL (推奨ベンダーリスト) DDR3 1333 MHz(続き)

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリ サポー (オプ:	ースロット ・ト ション)
								2	4
KINGTIGER	F10DA2T1680	2GB	DS	KINGTIGER	KTG1333PS1208NST- C9	-	-	٠	•
KINGTIGER	KTG2G1333PG3	2GB	DS	-	-	-	-	•	•
Mach Xtreme	MXD3U133316GQ	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	-	•	•
Mach Xtreme	MXD3V13332GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D30-D313	-	-	•	•
MICRON	MT16JTF1G64AZ- 1G4D1	8GB	DS	MICRON	D9PCP	-	-		
MICRON	MT8JTF25664AZ- 1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
ocz	OCZ3G1333LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65		
OCZ	OCZ3G1333LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3G1333LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3RPR1333C9 LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
Patriot	PG38G1333EL (XMP)	8GB	DS	-	-	-	1.5		
Patriot	PGD316G1333ELK (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Patriot	PGS34G1333LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	•	
Patriot	PSD32G13332	2GB	DS	Prtriot	PM128M8D3BU-15	9	-		
RiDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	RiDATA	C304627CB1AG22Fe	9	-		
RiDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	RiDATA	E304459CB1AG32Cf	9	-		
SAMSUNG	M378B5273CH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C	-	-		
SAMSUNG	M378B5273DH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	-		
SAMSUNG	M378B5773DH0-CH9	2GB	SS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	-		
Silicon Power	SP001GBLTE133S01	1GB	SS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	•	•
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	•	•
Silicon Power	SP002GBLTE133S01	2GB	DS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	•	
Silicon Power	SP002GBLTU133V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•
Team	TED34096M1333HC9	4GB	DS	Team	T3D2568LT-13	-	-	•	•
Team	TED38G1333HC9BK	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-		
Transcend	JM1333KLH-8G (623654)	8GB	DS	Transcend	TK963EBF3	-	-	•	•
Transcend	TS1GLK64V3H (620053)	8GB	DS	MICRON	D9QBJ	-	-	•	•



SS - シングルサイド / DS - ダブルサイド メモリーサポート:

- メモリー 1枚:シングルチャンネルメモリー構成として 1 枚のメモリーを任意の スロットに取り付けることが可能です。モジュールをA1 (レッド)に取り付けることをお勧めします。
- メモリー 2枚: 1組のデュアルチャンネルメモリー構成として 2枚のメモリーをレッドまたはブラックいずれかのスロットに取り付けることが可能です。より良い互換性のため、モジュールをA1とB1(レッド)に取り付けることをお勧めします。
- **メモリー4枚:** 2組のデュアルチャンネルメモリー構成として4枚のメモリーをレッドとブラックのスロット両方に取り付けることが可能です。




- XMPメモリーの動作はメモリーコントローラーを内蔵するCPUの物理的特性に依存します。XMPメモリーを取り付けた場合、メモリーの性能を発揮するにはUEFI BIOS UtilityでX.M.P.プロファイルを指定する必要があります。サポートするメモリーについてはQVLをで参照ください。
- 最新のOVLはASUSオフィシャルサイトをご覧ください。(http://www.asus.co.ip)

1.2.5 拡張スロット



拡張カードの追加や取り外しを行う際は、電源コードを抜いてください。電源コードを接続したまま作業をすると、負傷や、マザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。

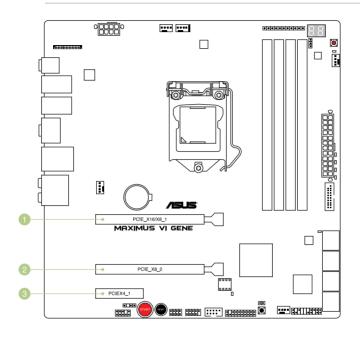

スロットNo.	スロット説明
1	PCIE_X16/X8_1 (PCI Express 3.0 x16 スロット)
2	PCIE_X8_2 (PCI Express 3.0 x16 スロット)(最大x8動作)
3	PCIEX4_1 (PCI Express 2.0 x4 スロット)

	PCI Express 動作モード				
VGA構成	PCIE_X16/X8_1	PCIE_X8_2			
シングル	x16	N/A			
デュアル	х8	х8			



- パフォーマンスの観点からシングルVGAモードでは、PCI Express x16 ビデオカードを PCIE_X16/X8_1スロットに取り付けることを推奨します。
- CrossFireX™環境を構築する場合は、システム構成に見合った大容量の電源ユニットご用意ください。
- 複数のビデオカードを使用する場合は、熱管理の観点からケースファンを設置することを 推奨します。

割り込み要求 (IRQ) の割り当て


	Α	В	С	D	E	F	G	H
PCIE_X16/X8_1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE_X8_2	-	共有	-	-	-	-	_	-
PCIE_X4_1	共有	_	-	_	_	_	_	-
統合グラフィックス	共有	_	-	_	_	_	_	-
Intel LANコントローラー	-	-	-	_	共有	_	_	-
SATA #0	-	共有	-	_	_	_	_	-
SATA #1	-	共有	-	-	-	-	-	-
HD オーディオ	-	-	-	-	-	-	共有	-
EHCI# 0 (USB 2.0)	-		-	-	_	_	_	共有
EHCI# 1 (USB 2.0)	-	-	-	-	共有	-	-	-
XHCI (USB 3.0)	-	-	-	-	-	共有	-	-
Asmedia SATA 6Gb/s Storageコントローラー	-	_	-	共有	-	-	_	-

1.2.6 オンボードボタン/スイッチ

ベアシステムまたはオープンケースシステムでの作業中に、パフォーマンスを微調整することができます。これらのボタン、スイッチはシステムパフォーマンスを頻繁に変更するオーバークロックユーザー、ゲーマーに理想的なソリューションです。

1. 雷源ボタン


本製品には電源ボタンが搭載されており、システムの電源をONにする、またはウェイクアップすることができます。このボタンはシステムが電源に接続されているときも点灯します。マザーボードコンポーネントを取り外す際にこのボタンが点灯している場合は、システムをシャットダウンし電源ケーブルを取り外してください。電源ボタンの場所は以下の図でご確認ください。

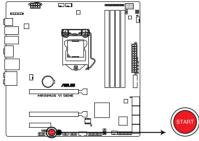

MAXIMUS VI GENE Power on button

2. リセットボタン


このスイッチを押すと、システムは強制的に再起動します。

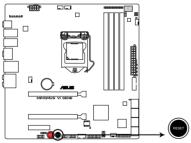

MAXIMUS VI GENE Reset switch

3. MemOK!ボタン

本製品と互換性のないメモリーを取り付けると、システムが起動せず、Q-LEDのDRAM_LEDが点灯します。MemOK! LEDが点滅するまでこのボタンを押し続けると、互換性が調整され起動する確率が上がります。

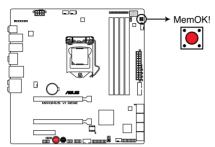


MAXIMUS VI GENE MemOK! button



- ・ MemOK! LEDの正確な位置は、セクション「1.2.8 オンボードLED」でご参照ください。
- Q-LEDのDRAM_LEDはメモリーが正しく取り付けられていない場合にも点灯します。 MemOK! 機能を利用する前にシステムの電源をOFFにし、メモリーが正しく取り付けられているか確認してください。
- MemOK! ボタンはWindows® OS 上では機能しません。MemOKを機能させるには、電源ボタンの代わりにMemOK! ボタンを長押しして電源をONにします。
- ・ 調整作業中は、システムはフェイルセーフメモリー設定をロードしテストを実行します。 1つのフェイルセーフ設定のテストには約30秒かかります。テストに失敗した場合、 システムは再起動し次のフェイルセーフ設定のテストを実行します。MemOK! LEDの点滅 が速くなった場合は、異なるテストが実行されていることを示します。
- メモリー調整を行うため、各タイミング設定のテスト実行時にシステムは自動的に 再起動します。なお、調整作業が終了しても取り付けたメモリーで起動しない場合 は、MemOK! LEDが点灯し続けます。その場合はQVLは記載のメモリーをで使用ください。QVLは本書またはASUSオフィシャルサイトでで確認ください。
- 調整作業中にコンピューターの電源をOFFにする、またはメモリー交換するなどした場合、システム再起動後にメモリー調整作業を続行します。調整作業を終了するには、コンピューターの電源をOFFにし、電源コードを5秒から10秒取り外してください。
- UEFI BIOS Utilityでのオーバークロック設定によりシステムが起動しない場合は、MemOK! スイッチを押してシステムを起動しUEFI BIOSのデフォルト設定をロードしてください。POSTでUEFI BIOSがデフォルト設定に復元されたことが表示されます。
- MemOK! 機能をご利用の際は、事前にUEFI BIOSを最新バージョンに更新することをお勧めします。最新UEFI BIOSはASUSオフィシャルサイトにて公開しております。 (http://www.asus.co.jp)

4. DirectKeyボタン

DirectKeyボタンを押すだけで簡単にUEFI BIOS Utilityを起動させることができます。UEFI BIOS Utilityの起動ミスやPOST時に繰り返しキーボードを叩くといった煩わしさからあなたを解放します。

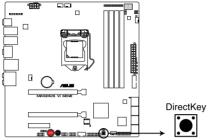

MAXIMUS VI GENE DirectKey button



DirectKeyボタンを使用する前に、必ず作業中のデータを保存してください。




- システムが起動している状態でDirectKeyボタンを押すとシステムはシャットダウンされます。DirectKeyボタンでシステムをシャットダウンした状態で再度DirectKeyボタン、または電源ボタンを押してシステムを起動するとUEFI BIOS Utilityが起動します。
- 次回起動時、通常どおりPOSTを実行してシステムを起動するには電源ボタンやOSによってシステムをシャットダウンしてください。
- DirectKeyボタンの動作はUEFI BIOS Utilityで設定することができます。DirectKeyボタンの動作については「3.8 ブートメニュー」をご覧ください。

1.2.7 ジャンパ

1. LN2 Mode ジャンパ (3ピン LN2_MODE)

LN2 Modeを有効に設定することで、極冷などの低温環境下で発生しやすいコールドバグを改善し、起動の確立を高めることができます。

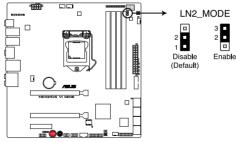

MAXIMUS VI GENE LN2_MODE




コールドバグとは、低温環境によりシステムが起動しなくなる、性能が低下するなどの動作不良のことです。

1.2.8 オンボード LED

1. ハードディスクLED


ハードディスクLEDはハードディスクやSSDなどの記憶装置の動作状態を示し、データの書き込み/読み込み中に点滅します。マザーボードに記憶装置が接続されていない、または記憶装置が正常に動作していない場合はLEDは点灯しません。

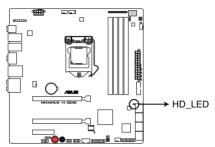

MAXIMUS VI GENE Hard Disk LED

2. MemOK! LED


MemOK! LEDは、MemOK!機能でメモリーの調整を実行している際に点滅します。

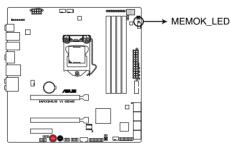

MAXIMUS VI GENE MEMOK LED

3. Q-LED


システムは起動時にPOST (Power-on Self Test)と呼ばれる動作チェックを実行します。Q-LEDは、システムの起動に関わる重要なコンポーネントのPOST状態を通知します。POSTチェックでコンポーネント (CPU、DRAM、ビデオカード、起動デバイス)にエラーが検出されると、対応するデバイスのQ-LEDが点灯し続け問題の検出場所を通知します。Q-LEDは、素早く問題を発見することができる非常に便利な機能です。

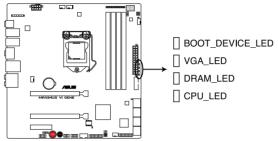

MAXIMUS VI GENE CPU/ DRAM/ VGA/ BOOT_DEVICE LED

4. 電源LED


本製品には電源ボタンが搭載されており、システムの電源をONにする、またはウェイクアップすることができます。このボタンはシステムが電源に接続されているときも点灯します。マザーボードコンポーネントを取り外す際にこのボタンが点灯している場合は、システムをシャットダウンし電源ケーブルを取り外してください。電源ボタンの場所は以下の図でご確認ください。

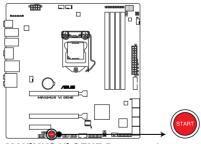

MAXIMUS VI GENE Power on button


5. USB BIOS Flashback LED

USB BIOS Flashback動作時に、USB BIOS Flashback LEDは点灯・点滅します。

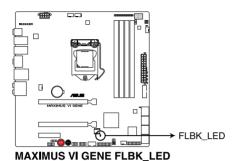

6. Q-Code LED

Q-Code LEDは7セグメントLEDディスプレイによってPOSTコードを表示しシステムの状態を通知します。コードの詳細については、本ページ以降に記載のQ-Code 表をご参照ください。

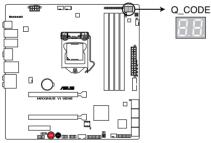

MAXIMUS VI GENE Q_Code LED

コード	説明
00	未使用
01	電源ON リセットタイプ検出(ソフト/ハード)
02	マイクロコードローディング前のAP 初期化
03	マイクロコードローディング前のシステムエージェント 初期化
04	マイクロコードローディング前のPCH 初期化
06	マイクロコードローディング
07	マイクロコードローディング後のAP 初期化
08	マイクロコードローディング後のシステムエージェント初期化
09	マイクロコードローディング後のPCH 初期化
ОВ	キャッシュ初期化
0C – 0D	AMI SEC エラーコード用に予約
0E	マイクロコードが見つからない
0F	マイクロコードがロードされていない
10	PEI Core を開始
11 – 14	プリメモリーCPU 初期化を開始
15 – 18	プリメモリーシステムエージェント初期化を開始
19 – 1C	プリメモリーPCH 初期化を開始
2B – 2F	メモリー初期化
30	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータス コードをご参照ください)
31	メモリ装着済み
32 – 36	CPUポストメモリー初期化
37 – 3A	ポストメモリーシステムエージェント初期化を開始
3B – 3E	ポストメモリーPCH 初期化を開始
4F	DXE IPLを開始

(次項へ)

コード	説明
50 – 53	メモリー初期化エラー 無効なメモリータイプ、または互換性のないメモリー スピード
54	不特定なメモリー初期化エラー
55	メモリー未装着
56	無効なCPUタイプ、またはスピード
57	CPU不適合
58	CPUセルフテスト失敗、またはCPUキャッシュエラーの可能性あり
59	CPUマイクロコードが見つからない、またはマイクロコードの更新に失敗
00	未使用
01	電源ON リセットタイプ検出(ソフト/ハード)
02	マイクロコードローディング前のAP 初期化
03	マイクロコードローディング前のシステムエージェント 初期化
04	マイクロコードローディング前のPCH 初期化
06	マイクロコードローディング
07	マイクロコードローディング後のAP 初期化
08	マイクロコードローディング後のシステムエージェント初期化
09	マイクロコードローディング後のPCH 初期化
OB	キャッシュ初期化
0C – 0D	AMI SEC エラーコード用に予約
0E	マイクロコードが見つからない
OF	マイクロコードがロードされていない
10	PEI Core を開始
11 – 14	プリメモリーCPU 初期化を開始
15 – 18	プリメモリーシステムエージェント初期化を開始
19 – 1C	プリメモリーPCH 初期化を開始
2B – 2F	メモリー初期化
30	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータス コードをご参照ください)
31	メモリ装着済み
32 – 36	CPUポストメモリー初期化
37 – 3A	ポストメモリーシステムエージェント初期化を開始

(次項へ)

コード	説明
3B – 3E	ポストメモリーPCH 初期化を開始
4F	DXE IPLを開始
50 – 53	メモリー初期化エラー 無効なメモリータイプ、または互換性のないメモリー スピード
54	不特定なメモリー初期化エラー
55	メモリー未装着
56	無効なCPUタイプ、またはスピード
57	CPU不適合
58	CPUセルフテスト失敗、またはCPUキャッシュエラーの可能性あり
59	CPUマイクロコードが見つからない、またはマイクロコードの更新に失敗
5A	インターナルCPUエラー
5B	リセットPPI無効
5C – 5F	AMI エラーコード用に予約
E0	S3 レジュームを開始(DXE IPLによってS3 レジュームPPI実行)
E1	S3 ブートスクリプト実行
E2	ビデオリポスト
E3	OS S3 ウェイクベクターコール
E4 – E7	AMI プログレスコード用に予約
E8	S3 レジュームに失敗
E 9	S3 レジュームPPIが見つからない
EA	S3 レジュームブートスクリプトエラー
EB	S3 OS ウェイクエラー
EC – EF	AMI エラー コード用に予約
F0	ファームウェアによりリカバリー状態を決定 (Auto リカバリー)
F1	ユーザーによりリカバリー 状態を決定 (Forced リカバリー)
F2	リカバリープロセス開始
F3	リカバリーファームウェアイメージが見つかりました
F4	リカバリー ファームウェアイメージをロード済み
F5 – F7	AMI プログレスコード用に予約
F8	リカバリー PPI無効

(次項へ)

コード	説明
F9	リカバリー カプセルが見つからない
FA	無効なリカバリー カプセル
FB – FF	AMI エラー コード用に予約
60	DXE Coreを開始
61	NVRAM 初期化
62	PCH Runtime Servicesのインストール
63 – 67	CPU DXE 初期化開始
68	PCI ホストブリッジ初期化
69	システムエージェントDXE 初期化開始
6A	システムエージェントDXE SMM 初期化開始
6B – 6F	システムエージェントDXE 初期化(システムエージェント モジュール用)
70	PCH DXE 初期化開始
71	PCH DXE SMM 初期化開始
72	PCH デバイス初期化
73 – 77	PCH DXE 初期化 (PCH モジュール用)
78	ACPI モジュール初期化
79	CSM 初期化
7A – 7F	AMI DXE コードに予約
90	Boot Device Selection (BDS)フェーズ開始
91	ドライバー接続開始
92	PCIバス初期化開始
93	PCI バスホットプラグコントローラー初期化
94	PCIバス一覧
95	PCIバスリクエストリソース
96	PCIバス割当リソース
97	コンソール出力デバイス接続
98	コンソール入力デバイス接続
99	スーパーIO 初期化
9A	USB 初期化開始
9B	USB リセット

(次項へ)

コード	説明
9C	USB 検出
9D	USB 有効
9E – 9F	AMI コード用に予約
A0	IDE 初期化開始
A1	IDE リセット
A2	IDE 検出
А3	IDE 有効
A4	SCSI 初期化開始
A5	SCSIリセット
A6	SCSI 検出
A7	SCSI 有効
A8	パスワード認証のセットアップ
A9	セットアップの開始
AA	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)
AB	セットアップ入力待ち
AC	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)
AD	ブートイベント準備完了
AE	レガシーブートイベント
AF	ブートサービスイベント終了
B0	ランタイムセットバーチャルアドレスマップ開始
B1	ランタイムセットバーチャルアドレスマップ終了
B2	レガシーオプション ROM 初期化
В3	システムリセット
B4	USB ホットプラグ
B5	PCIバスホットプラグ
B6	NVRAMクリーンアップ
B7	設定リセット(NVRAM設定リセット)
B8-BF	AMI コード用に予約
D0	CPU 初期化 エラー
D1	システムエージェント 初期化 エラー

(次項へ)

コード	説明
D2	PCH 初期化 エラー
D3	特定のアーキテクチャプロトコルが使用できない
D4	PCIリソース割当エラー リソースがない
D5	レガシーオプションROM用スペースがない
D6	コンソール出力デバイスが見つからない
D7	コンソール入力デバイスが見つからない
D8	無効なパスワード
D9	エラーローディングブートオプション(ローディングイメージリターンエラー)
DA	ブートオプション失敗(スタートイメージリターンエラー)
DB	Flashアップデート失敗
DC	リセットプロトコルが使用できない


ACPI/ASLステータスコード

コード	説明
0x01	システムは S1 スリープ状態に入っています。
0x02	システムは S2 スリープ状態に入っています。
0x03	システムは S3 スリープ状態に入っています。
0x04	システムは S4 スリープ状態に入っています。
0x05	システムは S5 スリープ状態にな入っています。
0x10	システムは S1 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x20	システムは S2 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x30	システムは S3 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x40	システムは S4 スリープ状態からウェイクアップしています。
0xAC	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは PIC モードです。
0xAA	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは APIC モードです。


1.2.9 内部コネクター/ヘッダー

1. Intel® Z87 SATA 6Gb/s コネクター (7ピン SATA6G 1-6 [レッド])

SATA 6Gb/s ケーブルを使用し、SATA記憶装置を接続します。SATA 記憶装置を取り付けた場合、Intel® Rapid Storage Technology を使用してRAIDアレイ(0、1、5、10)を構築することができます。

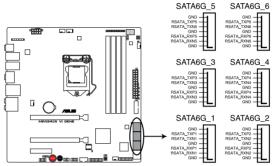

MAXIMUS VI GENE Intel® SATA 6 Gb/s connectors

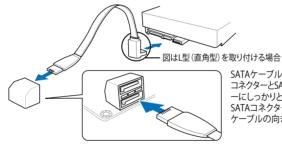

SATAケーブルをマザーボードのSATA コネクターとSATAデバイスのSATAコネクタ ーにしっかりと接続します。接続する際は SATAコネクターの内部形状を確認し、 ケーブルの向きに十分ご注意ください。




- SATA動作モードはデフォルト設定で [AHCI]に設定されています。SATA RAIDを構築する場合は、UEFI BIOS Utilityで 「SATA Mode Selection」を [RAID]に設定してください。 詳細はセクション 「3.6.3 SATA設定」をご参照ください。
- RAIDアレイを構築する前に、本マニュアルのRAIDに関する項目、またはサポートDVDに収録されているRAIDマニュアルをよくお読みください。
- ホットプラグ機能とNCQ機能を使用する場合は、UEFI BIOS Utilityで「SATA Mode Selection」を[AHCI]または[RAID]に設定してください。詳細はセクション「3.6.3 SATA設定」をご参照ください。



SATA6G_5 ポートはmPCle Combo II カードのM.2 スロットと排他利用になります。mPCle Combo II カードのM.2 スロットを使用している場合、SATA6G_5 ポートを使用することはできません。

2. ASMedia® SATA 6Gb/sコネクター (7ピン SATA6G E1/2 [レッド])

SATA 6Gb/s ケーブルを使用し、SATA記憶装置を接続します。

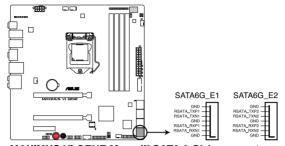


MAXIMUS VI GENE Marvell® SATA 6 Gb/s connectors



- このコネクターはAHCIモードで動作します。
- サードパーティ製コントローラーが制御するSATAポートには、データ用ドライブを接続してください。また、ATAPIデバイスはサポートしていません。

3. USB 3.0コネクター (20-1ピン USB3 12)

USB 3.0ポート用コネクターです。USB 3.0の転送速度は理論値でUSB 2.0の約10倍となり、プラグアンドプレイに対応しているので接続も非常に簡単です。ご利用のPCケースやデバイスが9ピン+10ピンのピンヘッダーに対応したUSB 3.0 デバイスの場合は、このコネクターに接続して利用することが可能です。

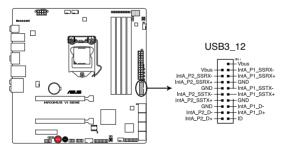


MAXIMUS VI GENE USB3.0 connector



- USB 3.0 モジュールは別途お買い求めください。
- Windows® 7環境下では、Intel®チップセットのUSB 3.0ポートはドライバーをインストールした場合にのみUSB 3.0として動作します。
- xHClコントローラーの制御するUSBポートに接続されたUSBデバイスは、UEFI BIOS Utility のIntel xHCl Mode 設定に従いxHClモードまたはEHClモードで動作することができます。

4. デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF OUT)

S/PDIFポート追加用のコネクターです。S/PDIF出力モジュールを接続します。S/PDIF出力モジュールケーブルをこのコネクターに接続し、PCケースの後方にあるスロットにモジュールを設置します。

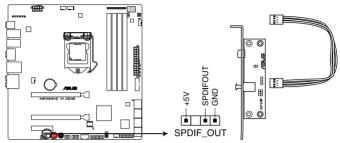


MAXIMUS VI GENE Digital audio connector



S/PDIF出力モジュール、S/PDIF出力モジュールケーブルは別途お買い求めください。

5. フロントパネルオーディオコネクター (10-1ピン AAFP)

PCケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクターで、HDオーディオ及びAC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方をこのコネクターに接続します。

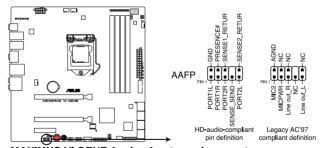


MAXIMUS VI GENE Analog front panel connector



- HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HD フロントパネルオーディオモジュールを接続することをお勧めします。
- HDフロントパネルオーディオモジュールを接続する場合は、UEFI BIOS Utilityで「Front Panel Type」の項目を [HD Audio] に設定します。AC'97フロントパネルオーディオモジュールを接続する場合は、この項目を [AC97] に設定します。デフォルト設定は [HD Audio] に設定されています。

6. USB 2.0コネクター (10-1ピン USB1112、USB1314)

USB 2.0 ポート用のコネクターです。USB 2.0モジュールのケーブルをこれらのコネクター に接続します。このコネクターは最大 480 Mbps の接続速度を持つUSB 2.0 規格に準拠しています。

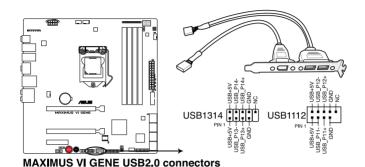



IEEE 1394用ケーブルをUSBコネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。




フロントパネルなどのUSBピンヘッダーコネクターが個別に分かれている場合、USBピンヘッダーコネクターをO-Connector (USB) に接続することで脱着を容易にすることができます。



- USB1314コネクターは、ROG Extension コネクターとしても使用されます。別売のOC Panelを使用する場合、このコネクターは使用できません。
- USB 2.0 モジュールは別途お買い求めください。
- Intel® 8 series チップセットの制御するUSBポートは、Intel社が策定したeXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification Revision 1.0 に基づいています。Windows® 7 を ご利用の場合は、最適なパフォーマンスが発揮できるよう、チップセットドライバー(INF アップデートユーティリティー)やxHCI USB Host Controllerドライバーなどの関連するドライバーをインストールしてからご使用になることをお勧めします。
- xHClコントローラーの制御するUSBポートに接続されたUSBデバイスは、UEFI BIOS Utility のIntel xHCl Mode 設定に従いxHClモードまたはEHClモードで動作することができます。

7. CPUファン、ケースファン、オプションファンコネクター (4ピン CPU FAN、4ピン CPU OPT、4ピン CHA FAN1-3)

CPUクーラーなどの冷却ファンの電源ケーブルを接続します。接続する際は、電源ケーブルのグランド(GND)ラインがコネクターのグランドピン(GND)と接続されていることをご確認ください。

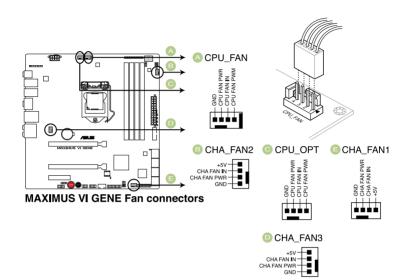




PCケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードコンポーネントが損傷する恐れがあります。 組み立ての際にはシステムの冷却ファン(吸が排気ファン)を必ず搭載してください。また、吸が排気ファ ンの電源をマザーボードから取得することで、エアフローをマザーボード側で効果的にコントロー ルすることができます。また、これはジャンパピンではありません。ファンコネクターにジャンパキャッ プを取り付けないでください。



CPU_FAN コネクターは、最大1A(12W)までのCPUファンをサポートします。

8. ATX電源コネクター (24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V)

ATX電源プラグ用のコネクターです。電源プラグは正しい向きでのみ、取り付けられるように設計されています。正しい向きでしっかりと挿し込んでください。

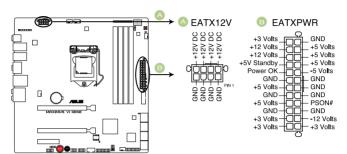


MAXIMUS VI GENE ATX power connectors



- システムの快適なご利用のために、、容量350W以上のATX12Vバージョン2.0規格以降の電源ユニットを使用することをお勧めします。
- 最小構成として、24ピンメイン電源コネクターと4ピンATX12Vコネクターを接続することでも動作します。
- CPUへの安定した電流を確保するために8ピンEPS12Vコネクターを[EATX12V]に接続することを推奨します。8ピンのEPS12Vコネクターの有無は電源ユニットにより異なります。電源ユニットの仕様については、電源ユニット各メーカーまたは代理店にお問い合わせください。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起動できなくなる等の問題が発生する場合があります。
- システムに最低限必要な電源が分からない場合は、 http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jpの「電源用ワット数計算機」をご参照ください。

9. システムパネルコネクター (20-8ピン PANEL)

このコネクターはPCケースに付属する各機能に対応しています。

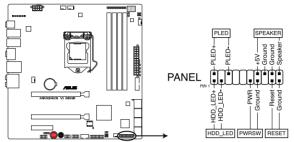

MAXIMUS VI GENE System panel connector

システム電源LED(2ピン PLED)

システム電源LED用2ピンコネクターです。PCケース電源LEDケーブルを接続してください。 システムの電源LEDはシステムの電源をONにすると点灯し、システムがスリープモードに 入ると点滅します。

• ハードディスクドライブアクティビティ LED (2ピン HDD LED)

ハードディスクドライブアクティビティLED用2ピンコネクターです。ハードディスクドライブアクティビティLEDケーブルを接続してください。ハードディスクアクティビティLEDは、記憶装置がデータの読み書きを行っているときに点灯、または点滅します。

ビープスピーカー(4ピン SPEAKER)

システム警告スピーカー用4ピンコネクターです。スピーカーはその鳴り方でシステムの不具合を報告し、警告を発します。

電源ボタン/ソフトオフボタン(2ピン PWRSW)


システムの電源ボタン用2ピンコネクターです。電源ボタンを押すとシステムの電源がONになります。OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッチを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にOFFになります。

リヤットボタン(2ピン RESET)

リセットボタン用2ピンコネクターです。システムの電源をOFFにせずにシステムを再起動します。

10. DirectKeyヘッダー (2ピン DRCT)

このピンヘッダーに2ピンのケーブルスイッチを接続することにより、DirectKey ボタンと同じ動作を行うことができます。

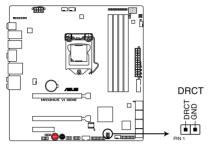


MAXIMUS VI GENE DRCT connector



ケーブルスイッチは別途お買い求めください。

11 mPCle Combo IIコネクター (36-2ピン MPCIE COMBO II)


mPCIE Combo IIカード用のコネクターです。製品パッケージに付属のmPCIe Combo II カードを接続します。mPCIe Combo II カードは、最新の接続規格であるM.2 (NGFF) スロットを搭載することで、最高の接続性と拡張性を提供します。

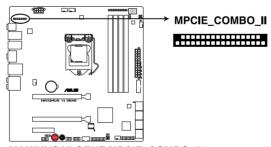

MAXIMUS VI GENE MPCIE_COMBO_II

12 ROG Extension (OC Panel) コネクター(18-1ピン ROG EXT)

OC Panelを接続するためのコネクターです。ROG Extension ケーブルを使用して、OC Panelを接続します。OC Panel を使用することで、UEFI、OS、ソフトウェアを起動せずに、コンピューターをオーバークロックすることができます。

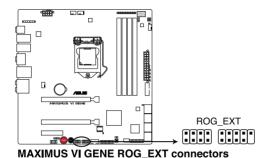




OC Panelは別途お買い求めください。

13. TPMヘッダー (20-1ピン TPM)

このヘッダーはTPM(Trusted Platform Module)をサポートしています。TPMはプラットフォームの監視やデータの暗号化、電子証明書を保管といった高レベルなセキュリティ機能を備えています。

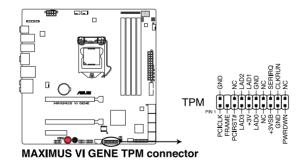




TPMは別途お買い求めください。

1.2.10 Probelt

Probelt はオーバークロッカー向けの非常に便利な機能で、マザーボード上に設置された計測ポイントにマルチテスターのテストリードを当てることで各種動作電圧を簡単かつ正確に測定することができます。


計測ポイントの位置は次の図をご確認ください。

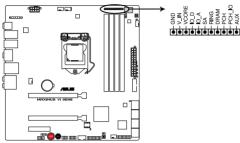

MAXIMUS VI GENE Probelt

Probelt を使用する

マルチテスターのテストリードを計測ポイントの接点に当てて計測を行います。

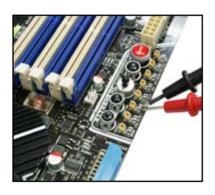



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

基本的な取り付け

2


2.1 コンピューターを組み立てる

2.1.1 マザーボードを取り付ける




本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。マザーボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、取り付け方法は同じです。


1. ケースにI/Oシールドとマザーボード設置用のスペーサーを取り付けます。

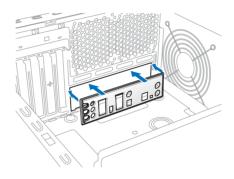


2. I/Oシールドとマザーボードのバックパネルの位置が合っていることを確認し、スペーサーとマザーボードのネジ穴を合わせるように正しい位置に設置します。

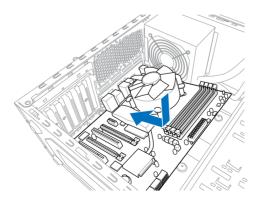

3. 下図を参考に、マザーボードを8か所のネジでケースに固定します。

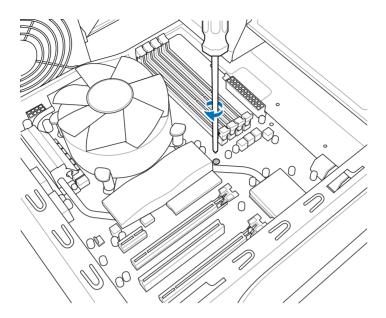

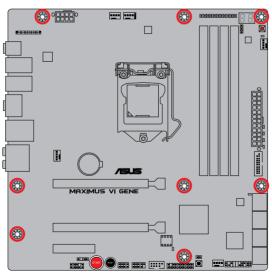




ネジはきつく締めすぎないように注意してください。

2.1.2 CPUを取り付ける



本製品にはLGA1150規格対応のCPUソケットが搭載されています。LGA1150規格以外のCPUはサポートしておりません。

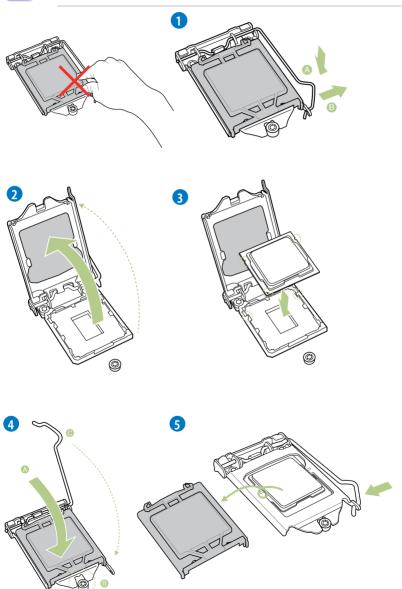


2.1.3 CPUクーラーを取り付ける







CPUクーラーを取り付ける前に、必ずCPUにサーマルグリス(シリコングリス)を塗布してください。CPUクーラーによって、サーマルグリスや熱伝導体シートなどが購入時から付いているものがあります。

手順

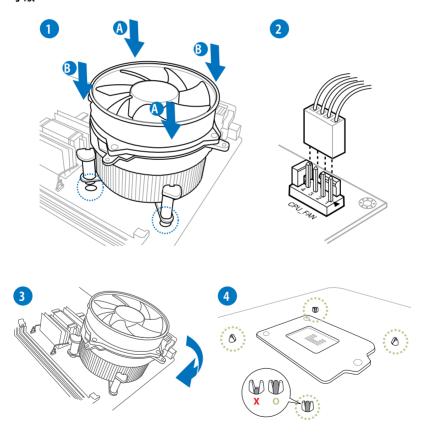



CPUクーラーを取り外す

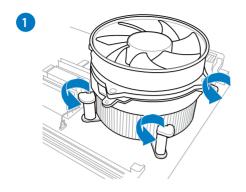

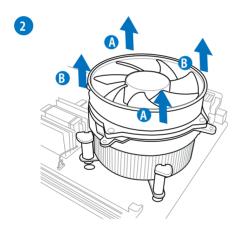


2.1.4 メモリーを取り付ける

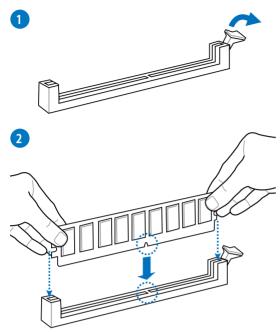





メモリーを取り外す

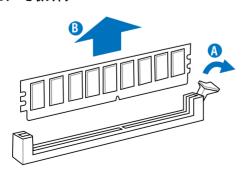


2.1.5 ATX 電源を取り付ける

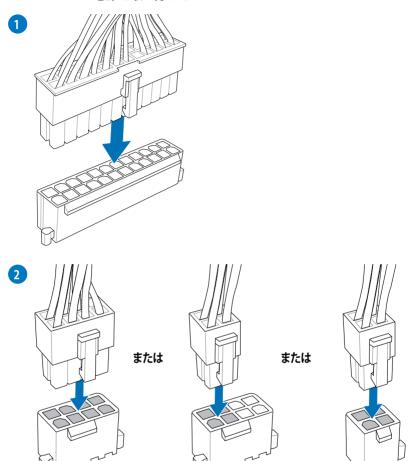


2.1.6 SATAデバイスを取り付ける

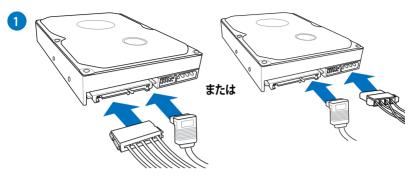


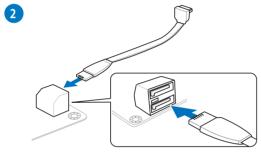

2.1.7 フロント I/O コネクターを取り付ける

ASUS Q-Connectorを取り付ける

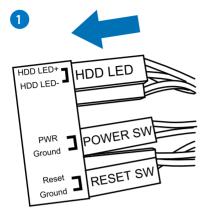

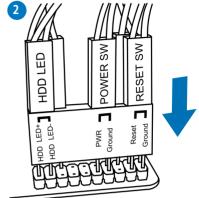


USB 2.0コネクターを取り付ける




フロントパネルオーディオコネクターを取 り付ける

AAFP

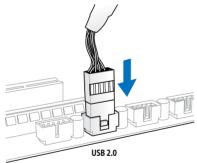


USB 3.0 コネクターを取り付ける

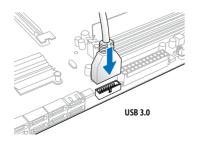

2.1.8 拡張カードを取り付ける

PCI Express x16 カードを取り付ける

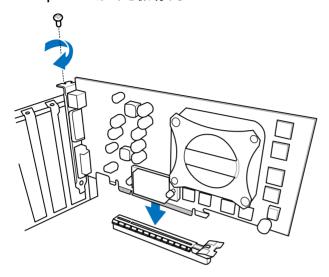

2.1.9 mPCle Combo IIカードを取り付ける

ROG mPCle Combo II カードは、独自のオンボードコネクターに接続するカード型デバイスです。 無線LANやBluetooth に対応した拡張カードの搭載に最適なMini PCI Express 2.0 スロットを1 基、最新の接続規格であるM.2 (NGFF) スロットを1 基搭載します。M.2はSSDの性能を最適化する よう設計され、Mini PCI ExpresやmSATAに代わる高速かつ電力効率の高い新しいインターフェー ス規格です。mCPle Conbo II カードは、あなたに最高の接続性と拡張性を提供します。



- mPCle Combo II カードはMini PCl規格「Half-Mini Card: H2 Type(26.8mm x 30mm)」準拠の拡張カードを取り付けることができます。
- mPCle Combo II カードは M.2 Type 2242 (22mm x 42mm) のモジュールを取り付けることができます。
- ・ Mini PCI Express モジュール、および M.2 (NGFF) モジュールは別途お買い求めください。


mPCle Wi-Fiモジュールを取り付ける



Wi-Fi モジュール、アンテナ、アンテナケーブルは別途お買い求めください。

手順


 mPCle Combo II カードのメタルカバー の背面にある2本の短いネジを回して外 します。取り外したネジは後ほど使用し ますので、紛失しないように注意してく ださい。



2. メタルカバーの前面にある長いネジを 回して外し、メタルカバーを取り外しま す。取り外したネジは後ほど使用します ので、紛失しないように注意してくださ い。



キャップネジを回して外し、キャップネジとプラスチック製のワッシャーを取り外します。

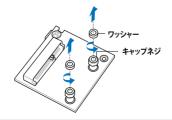


- 4. Mini PCI Express Wi-Fi モジュールを、Mini PCI Express スロットに挿入します。
- Wi-Fi モジュールがしっかりとスロットに 挿入されていることを確認し、Wi-Fi モジュ ールを押し下げ、ネジ穴の位置を合わせま す。






Mini PCI Expressモジュールは取り付ける向きが決まっており、一方向にのみ取り付けることができます。モジュールを挿入できない場合は、裏返すなど挿入方向を変えてから再度お試しください。

6. 手順3で取り外したキャップネジを使用して、Wi-Fi モジュールをmPCle Combo II カードに固定します。






- Mini PCI Express モジュールを固定する際、プラスチック製のワッシャーを取り付ける必要はありません。
- キャップネジはきつく締めすぎないように注意してください。Wi-Fi モジュール、及び mPCle Combo II カードの破損の原因となります。
- 7. Wi-Fi モジュールのアンテナ用コネクターにアンテナケーブルを取り付けます。

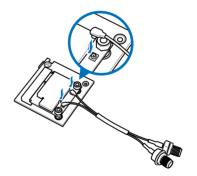

 メタルカバーを元の位置に戻し、手順1で外 した2本の短いネジを使用してメタルカバ ーを固定します。

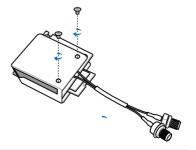


9. 手順2で外した長いネジを使用してメタルカバーを固定します。



M.2 (NGFF) モジュールを取り付ける

手順


 mPCle Combo II カードのメタルカバーの 背面にある2本の短いネジを回して外しま す。取り外したネジは後ほど使用しますの で、紛失しないように注意してください。

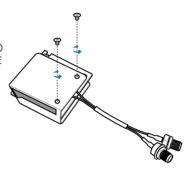

2. メタルカバーの前面にある長いネジを 回して外し、メタルカバーを取り外しま す。取り外したネジは後ほど使用します ので、紛失しないように注意してくださ い。




3. M.2モジュールのノッチとM.2スロットの キーの位置を確認し、垂直に挿入しま す。





M.2モジュールは取り付ける向きが決まっており、一方向にのみ取り付けることができます。モジュールを挿入できない場合は、裏返すなど挿入方向を変えてから再度お試しください。

4. メタルカバーを元の位置に戻し、手順 1で外した2本の短いネジを使用してメ タルカバーを固定します。

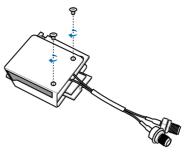

5. 手順2で外した長いネジを使用してメタルカバーを固定します。




mPCle Combo II カードを取り付ける

手順

1. mPCle Combo II カードの36-2ピンコ ネクター側にある黒いネジを回して外 します。取り外したネジは後ほど使用し ますので、紛失しないように注意してく ださい。



2. マザーボード上のmPCle Combo II コネクターの位置を確認し、mPCle Combo II カードをマザーボードに対して垂直に挿入します。

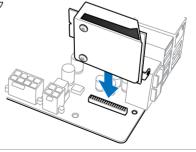




mPCle Combo II カードは取り付ける向きが決まっています。




mPCle Combo II カードやモジュール、マザーボードを破損しないよう、慎重に取り付け作業を行ってください。

3. 手順1で外した黒いネジを使用して、mPCle Combo II カードをマザーボードまたはI/Oシールドに固定します。

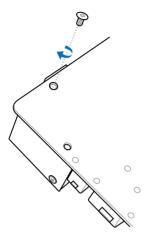

または

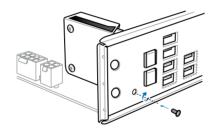

Wi-Fi アンテナコネクターを取り付ける


mPCle Combo II カードにWi-Fi モジュールを取り付けた場合は、通信のために別途アンテナを取り付ける必要があります。




- Wi-Fi モジュール、アンテナ、アンテナケーブルは別途お買い求めください。
- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。また、製品によりアンテナコネクターの形状やボルトリングの有無は異なります。

手順:


アンテナコネクターからボルトリングを取り外します。ワッシャーは取り外さないようで注意ください。

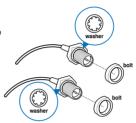

2. アンテナコネクターをI/Oシールドの穴に通します。

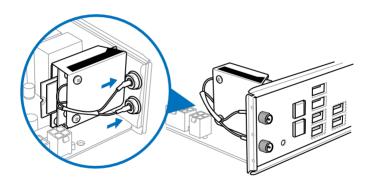


3. 手順1で取り外したボルトリングをコネクターに取り付けます。

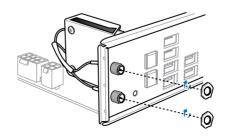

2.2 USB BIOS Flashback

USB BIOS FlashbackはこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なBIOS更新手段です。BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続LROG Connectボタンを数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にBIOSの更新が実行されます。

- 1. USB BIOS Flashback Wizardを使用してBIOSファイルをUSBストレージにダウンロードするか、ASUSオフィシャルサイト (http://www.asus.com) からBIOSファイルをダウンロードし、圧縮ファイルを展開します。
- 2. 展開によって出現したBIOSファイルの名前を「M6G.CAP」に変更し、BIOSファイルをUSBストレージのルートディレクトリに保存します。(オフィシャルサイトからBIOSファイルをダウンロードした場合のみ)
- 3. システムの電源をOFF(S5)状態にして、バックパネルのUSB BIOS FlashbackポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続します。
- 4. ROG Connectボタンのライトが点滅するまでROG Connectボタンを押し続けます。
- 5. USB BIOS Flashbackが完了するとライトは消灯します。ライトが完全に消灯したことを確認し、システムを起動してください。





その他のBIOS アップデートユーティリティについては、「3.11 UEFI BIOS更新」をご覧ください。




- USB BIOS Flashback Wizardをご利用いただくことにで、より簡単にUSB BIOS Flashback の準備を行うことができます。
- BIOS更新中はUSBストレージを取り外す、電源プラグを抜く、オンボードスイッチを押す、 ジャンパスイッチの位置を変更するなど一切の行為を行わないようご注意ください。BIOS 更新中に他の行為を行った場合、BIOSの更新が中断する可能性があります。
- ライトが5秒ほど点滅したあとで点灯状態となる場合は、USB BIOS Flashback機能が正常 に動作していないことを示しています。

考えられる原因:

- 1. USBストレージが正しく取り付けられていない。
- 2. サポート外のファイルシステム、またはファイル名が正しくない。
- このようなエラーが発生した場合は、電源装置のスイッチをOFFにするなどしてシステムの電源を完全にOFFにした後に再度実行してください。
- USB BIOS Flashback はFAT32/16ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSB ストレージをサポートします。
- BIOS更新中はシステムへの電源供給が途切れないよう、十分ご注意ください。BIOS更新中に 電源供給が途切れますと、BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。USB BIOS Flashbackに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

2.3 バックパネルとオーディオ接続

2.3.1 バックパネルコネクター

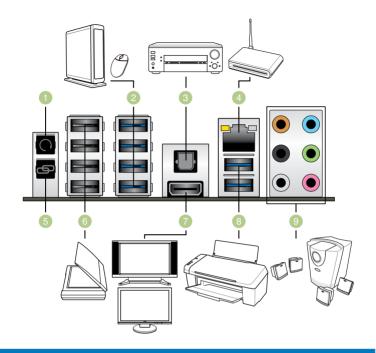

バックパネルコネクター

- 1. Clear CMOSボタン
- 2. ASMedia® USB 3.0ポート E1-4
- 3. 光デジタルS/PDIF出力ポート
- 4. LAN ポート*
- 5. ROG Connectボタン
- 6. USB 2.0ポート7-10:(1ポートは、USB BIOS Flashback、USB Carger+、ROG Connectに対応)
- 7. HDMI出力ポート
- 8. Intel® USB 3.0ポート 5/6
- 9. オーディオ I/Oポート**

^{「*」、「**」:}LANポートLEDの点灯内容、及びオーディオ I/O ポートの構成は次のページでご確認ください。



- Windows® 7 環境下では、Intel®チップセットのUSB 3.0ポートはドライバーをインストールした場合にのみUSB 3.0として動作します。
- xHClコントローラーの制御するUSBポートに接続されたUSBデバイスは、UEFI BIOS Utility のIntel xHCl Mode 設定に従いxHClモードまたはEHClモードで動作することができます。
- USB 3.0 デバイスの優れたパフォーマンスを発揮するために、USB 3.0 デバイスはUSB 3.0 ポートに接続してください。
- Intel® 8 series チップセットの仕様により、Intel® series チップセットの制御するUSBポート に接続されたデバイスは、xHCIコントローラーにより制御されます。レガシーデバイスを 接続する場合、互換性とパフォーマンスを最適化するためにデバイスファームウェアの更 新が必要な場合があります。

*LANポートLED

アクティブリンク LED		スピードLED	
状態		状態	
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100 Mbps
点滅	データ送受信中	グリーン	1 Gbps



** オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2.1チャンネル	4.1チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロントスピーカー 出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力
グレー	-	-	-	サイドスピーカー 出力

2.3.2 オーディオ I/O接続


オーディオ 1/0 ポート




ヘッドホンとマイクを接続




ステレオスピーカーに接続

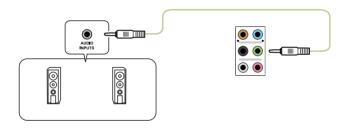


2.1チャンネルスピーカーに接続

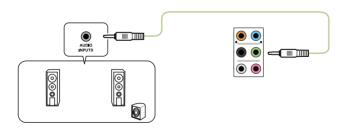


4.1チャンネルスピーカーに接続

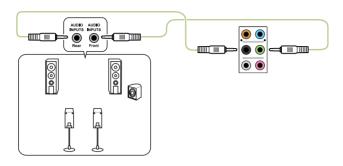

5.1チャンネルスピーカーに接続

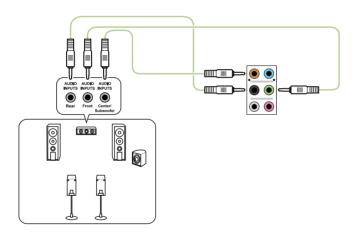

7.1チャンネルスピーカーに接続

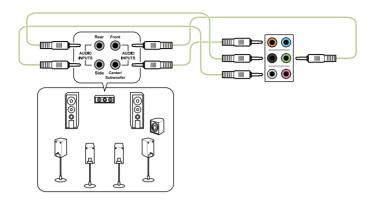

2.4 初めて起動する

- 1. すべてのコンポーネントやデバイスの接続が終了したら、PCケースのカバーを元に戻して ください。
- 2. すべてのスイッチをオフにしてください。
- 3. 電源コードをPCケース背面の電源ユニットのコネクターに接続します。
- 4. 電源コードをコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニター/ディスプレイ
 - b. 外部デバイス類(デイジーチェーンの最後のデバイスから)
 - c. システム雷源
- 6. ATX電源のスイッチをONにし、システムの電源をONにすると、通常PCケースのシステム 電源LEDが点灯します。モニター/ディスプレイがスタンバイ状態をサポートしている場合 は、システムの電源をONにすると同時にモニター/ディスプレイは自動的にスタンバイ 状態から復帰します。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト (POST) を実行します。テストを実行している間に問題が確認された場合は、BIOSがビープ音を出すか、画面にメッセージが表示されます。システムの電源をONにしてから30秒以上経過しても画面に何も表示されない場合は、電源オンテストの失敗です。各コンポーネントの設置状態を確認してください。問題が解決されない場合は、販売店にお問い合わせください。

UEFI BIOS ビープ	
短いビープ1回	ビデオカードの検出(正常起動) クイックブート設定が無効(正常起動) キーボード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ2回、 数秒後同じパターンで繰り返し	メモリー検出エラー
長いビープ1回+短いビープ3回	ビデオカード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ4回	ハードウェアエラー

7. システムの電源をONにした直後に、<F2>または<Delete>を押すことでUEFI BIOS Utility を起動することができます。UEFI BIOS Utilityの設定についてはChapter 3をで参照ください。

2.5 システムの電源をオフにする

OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッチを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。この機能は、OSやシステムがハングアップ(ロック)して、通常のシステム終了作業が行えない場合にのみで使用ください。強制終了は各コンポーネントに負担をかけます。万一の場合を除き頻繁に強制終了をしないようご注意ください。

-	

UEFI BIOS設定



3-1

3.1 UEFIとは



ASUS UEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となったグラフィカルでユーザーフレンドリーなインターフェースです。OSを使用するのと同じくらいに簡単に操作することができます。* EFI (UEFI) が従来のBIOSと同じ機能を持つことから、ASUSはEFI (UEFI) を「UEFI BIOS」、「BIOS」と表記します。

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) は、Intel 社が提唱している、従来パソコンのハードウェア制御を担ってきた BIOS に代わる、OSとファームウェアのインターフェース仕様です。UEFI は非常に高機能な最新のファームウェアで従来のBIOSと違い拡張性に富んでいます。UEFIの設定はマザーボードのCMOS RAM (CMOS) に保存されています。通常、UEFIのデフォルト設定はほとんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外では、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動中にエラーメッセージが表示され、UEFI BIOS Utility を起動するように指示があった場合
- UEFI BIOSの設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合



不適切な設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ること があります。設定を変更する際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強く お勧めします。



ASUSオフィシャルサイトからダウンロードしたBIOSファイルを使用する場合は、事前にファイル名を「MGG,CAP」に変更してください。

3.2 **UEFI BIOS Utility**

UEFI BIOS UtilityではUEFI BIOSの更新や各種パラメーターの設定が可能です。UEFI BIOS Utilityの画面にはナビゲーションキーとヘルプが表示されます。

システム起動時にUEFI BIOS Utilityを起動する

手順

起動時の自己診断テスト (POST) の間に<F2>または<Delete>を押します。<F2>または
 くDelete>を押さない場合は、POSTがそのまま実行されます。

POST後にUEFI BIOS Utilityを起動する

手順

- <Ctrl + Alt + Del> を同時に押してシステムを再起動し、POST実行中に<F2>または <Delete>を押します。
- ケース上のリセットボタンを押してシステムを再起動し、POST実行中に <F2>または <Delete>を押します。
- ・ 電源ボタンを押してシステムの電源をOFFにした後、システムをONにしPOST実行中に <F2>または<Delete>を押します。ただし、これは上記2つの方法が失敗した場合の最後の 手段として行ってください。



- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。
- マウスでUEFI BIOS Utilityの操作を行う場合は、USBマウスをマザーボードに接続してからシステムの電源をONにしてください。
- 設定を変更した後システムが不安定になる場合は、デフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定に戻すには、、<F5>を押すか終了メニューの下の「Load Optimized Defaults」を選択します。(詳細は「3.10 終了メニュー)参照)
- ・ 設定を変更した後システムが起動しなくなった場合は、CMOSクリアを実行し、マザーボードのリセットを行ってください。Clear CMOSボタンの位置は「2.3.1 バックパネルコネクター」をご参照ください。
- UEFI BIOS UtilityはBluetooth デバイスには対応していません。

メニュー画面


UEFI BIOS Utilityには、**EZ Mode** と**Advanced Mode** の2つのモードがあります。モードを切り替えは、通常「**終了メニュー**」から行うことができます。EZ ModeからAdvanced Mode へ切り替えるには、「**Exit/Advanced Mode**」をボタンをクリックし、「**Advanced Mode**」を選択するか、<**F7**>を押します。

3.2.1 **EZ Mode**

EZ Mode では、基本的なシステム情報の一覧が表示され、表示言語やシステムパフォーマンス モード、ブートデバイスの優先順位などが設定できます。Advanced Mode を開くには、「**Exit/ Advanced Mode** |をボタンをクリックし、「**Advanced Mode** |を選択するか<F7>を押します。



UEFI BIOS Utility起動時に表示する画面は変更することができます。詳細はセクション「3.8 ブートメニュー」の「Setup Mode」をご参照ください。

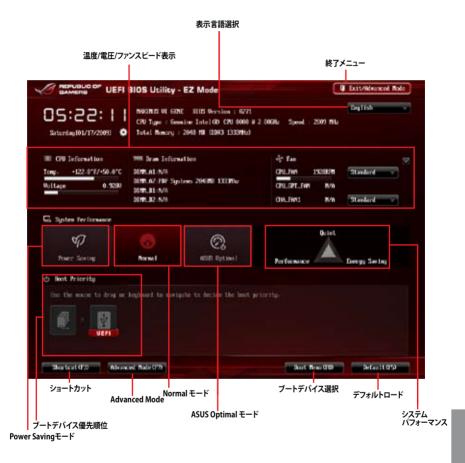




- ブートデバイスの優先順位のオプションは、取り付けたデバイスにより異なります。
- 「Boot Menu(F8)」ボタンは、ブートデバイスがシステムに取り付けられている場合のみ利用可能です。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode は上級者向けのモードで、各種詳細設定が可能です。下の図はAdvanced Mode の表示内容の一例です。各設定項目の詳細は、本マニュアル以降の記載をご参照ください。



Advanced ModeからEZ Mode へ切り替えるには、「Exit」をボタンをクリックし、「ASUS EZ Mode」を選択します。

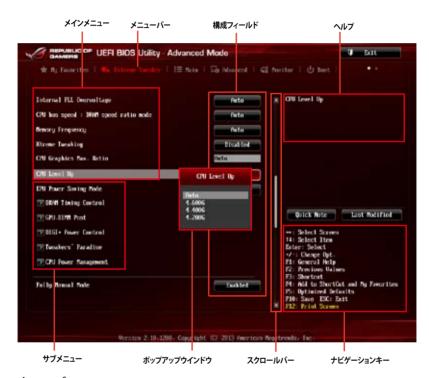

メニューバー

画面上部のメニューバーには次の項目があり、主な設定内容は以下のとおりです。

My Favorites	登録したお気に入り項目
Extreme Tweaker	オーバークロック関連
Main	基本システム設定
Advanced	拡張システム設定
Monitor	システム温度/電力状態の表示、およびファンの設定
Boot	システム起動関連
Tool	独自機能
Exit	終了メニュー、及びデフォルト設定のロード

メニュー

メニューバーの各項目を選択することにより、各項目に応じた設定メニューが表示されます。例えば、メニューバーで「**Main**」を選択すると、「Main」の設定メニューが画面に表示されます。

メニューバーのExtreme Tweaker、Adbanced、Monitor、Boot、Tool、Exitにも、それぞれ設定メニューがあります。

バックボタン

サブメニューの項目が開かれている場合にこのボタンが表示されます。マウスでこのボタンをクリックするか<ESC>を押すと、メインメニュー、または前の画面に戻ることができます。

サブメニュー

サブメニューが含まれる項目の前には、「>」マークが表示されます。サブメニューを表示するには、マウスで項目を選択するか、カーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押します。

ポップアップウィンドウ

マウスで項目を選択するか、カーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押すと、設定可能なオプションと共にポップアップウィンドウが表示されます。

スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、スクロールバーがメニュー画面の右側に表示されます。マウスや カーソルキー、または <Page Up>/<Page Down> で、画面をスクロールすることができます。

ナビゲーションキー

UEFI BIOSメニュー画面の右下には、操作のためのナビゲーションキーが表示されています。表示されるナビゲーションキーに従って、各項目の設定を変更します。



<F3>ショートカットの不要な項目は削除することができます。ショートカットの項目は、すべて削除することで次回起動時にデフォルト状態に戻すことができます。

ヘルプ

メニュー画面の右上には、選択した項目の簡単な説明が表示されます。また、本製品では<F12>を押してUEFI BIOS Utility 画面のスクリーンショットを撮影し、USBフラッシュメモリーに保存することができます。

構成フィールド

構成フィールドには各項目の現在設定されている状態や数値が表示されます。ユーザーによる変更が可能でない項目は、選択することができません。

設定可能なフィールドは選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を変更するには、そのフィールドをマウスで選択するか、表示されるナビゲーションキーに従い数値を変更し、<Enter>を押して決定します。

Quick Note ボタン

簡易メモを表示します。BIOSの設定状況や設定値など、メモを書き込むことができます。



- 次のキーとキーボードショートカットは使用できません: キー、切り取り(Ctrl + X)、 コピー(Ctrl + C)、貼り付け(Ctrl + V)
- 使用可能な言語は英語のみです。また、キーボードは英語配列キーボードとして認識されています。

Last Modified ボタン

前回保存したUEFI BIOS Utilityの変更内容を表示します。

3.3 お気に入り

頻繁に使用する項目をお気に入りとして登録することで、画面の切り替えなどの面倒な操作をせずに一画面で各種設定を変更することができます。



お気に入り項目を追加する

手順

- 1. キーボードでお気に入りに追加したい項目を選択します。マウスを使用する場合は、お気に入りに追加したい項目の上にカーソルを移動します。
- 2. キーボードで選択した項目をお気に入りに追加するには<F4>を、マウスでお気に入りに追加するには項目を右クリックし、「Add to MyFavorite page」を選択します。



次の項目はお気に入りに追加することはできません:

- サブメニューを含む項目
- ・ ユーザー管理項目(システム言語や起動デバイス優先順位など)
- ユーザー設定項目(システム日付や時間など)

3.4 Extreme Tweaker メニュー

オーバークロックに関連する設定を行います。



Extreme Tweaker メニューで設定値を変更する際は十分ご注意ください。不正な値を設定するとシステム誤作動の原因となります。



このセクションの設定オプションは取り付けたCPUとメモリーにより異なります。

画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。



Ai Overclock Tuner [Auto]

CPUのオーバークロックオプションを選択して、CPUの内部周波数を設定することができます。 オプションは以下のとおりです。

[Auto] 標準動作周波数で動作します。 [Manual] ベースクロックを手動で設定します。

[X.M.P.] XMP(eXtreme Memory Profile)対応メモリーのプロファイルを使用しま

す。XMP対応メモリーモジュールを取り付けた場合は、最適なシステムパフォーマンスを得るためにこの項目を設定し、プロファイルを選択します。



次の項目は「Ai Overclock Tuner」の項目を [Auto] に設定すると表示されます。

ASUS MultiCore Enhancement [Enabled]

[Enabled] すべての負荷レベルにおいて、プロセッサー・コア・マルチプライヤーを適用す

ることでTurbo Boost時の動作周波数を自動的に微調整します。本機能はメモ

リー・マルチプライヤーが変更された際に自動的に適用されます。

[Disabled] この機能を無効にします。

CPU Core Ratio [Sync All Cores]

CPU動作倍率の同期方法を設定します。

設定オプション: [Auto] [Sync All Cores] [Per Core]



CPU Core Ratioを [Auto] に設定すると、次の項目が表示されます。

Min. CPU Cache Ratio [Auto]

キャッシュを含む、CPUアンコア部の最小動作倍率を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は 取り付けたCPUにより異なります。

Max. CPU Cache Ratio [Auto]

キャッシュを含む、CPUアンコア部の最大動作倍率を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は 取り付けたCPUにより異なります。



CPU Core Ratioを [Sync All Cores]に設定すると、次の項目が表示されます。

1-Core Ratio Limit [Auto]

CPUコア-1の動作倍率制限を設定します。[Auto]CPUの既定値を使用します。

「Manual」 CPUコア-1の動作倍率制限を手動で設定します。設定値は

[2-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要

があります。



1-Core Ratio Limit [Auto]

CPUコア-1の動作倍率制限を設定します。 [Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] CPUコア-1の動作倍率制限を手動で設定します。設定値は [2-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要

があります。

2-Core Ratio Limit [Auto]

CPUコア-2の動作倍率制限を設定します。 [Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] CPUコア-2の動作倍率制限を手動で設定します。設定値は[3-Core

Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要があります。 さらに、「1-Core Ratio Limit]は「Auto]であってはなりません。

3-Core Ratio Limit [Auto]

CPUコア-3の動作倍率制限を設定します。

[Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] CPUコア-3の動作倍率制限を手動で設定します。設定値は[4-Core

Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要があります。 さらに、[1-Core Ratio Limit][2-Core Ratio Limit]は[Auto]であってはなりません。

4-Core Ratio Limit [Auto]

CPUコア-4の動作倍率制限を設定します。

[Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] CPUコア-4の動作倍率制限を手動で設定します。[1-Core Ratio

Limit][2-Core Ratio Limit][3-Core Ratio Limit]は[Auto]であってはな

りません。

Internal PLL Overvoltage [Auto]

内部PLL動作電圧の過電圧サポートを設定します。

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]

CPUのベースクロックに対する、メモリークロックの比率を設定します。

[Auto]自動的に最適な値を割り当てます。[100:100]100:133 の比率で動作させます。[100:133]100:100 の比率で動作させます。

DRAM Frequency [Auto]

メモリーの動作周波数を設定します。

Xtreme Tweaking [Disabled]

ベンチマーク時のシステムパフォーマンスを調整してスコアアップを図ります。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU Graphics Max. Ratio [Auto]

[Auto] CPUが内蔵するGPUの最大動作クロックを、システムの負荷状態に応じて自動

的に最適化します。

[Manual] CPUが内蔵するGPUの最大動作クロックを、手動で設定します。数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は取り付けたCPUにより異なります。

OC Tuner [Auto]

CPUやメモリーの動作周波数、ベースクロック、電圧などを自動的にオーバークロックし、システム とCPU統合グラフィックスのパフォーマンス向上を図ります。 設定オプション: [Auto] [Ratio First] [BCLK First]

EPU Power Saving Mode [Disabled]

省電力機能「EPU」の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

メモリーのアクセスタイミングに関する各処理時間を設定することができます。数値の調節は <+> <-> で行います。デフォルト設定に戻すには、キーボードで [auto] と入力し、<Enter> を押 します。

Memory Presets

取り付けたメモリーモジュール仕様に合わせて、タイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB Elpida Hyper 1.8V 2133

Elpida製 Elpida Hyper チップ搭載 1.8V 2133MHz 2x2GB メモリーモジュール 用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB PSC 1.65V 2400

PSC製チップ搭載 1.65V 2400MHz2x2GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB 1T PSC 1.85V 2400

PSC製チップ搭載 1.85V 2400MHz 2x2GB 1Tメモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB PSC 1.85V 2600

PSC製チップ搭載 1.85V 2400MHz 2x2GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB LN2 PSC 1.85V 2600

PSC製チップ搭載 1.85V 2600MHz 2x2GB メモリーモジュールを使用したLN2 冷却に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x2GB PSC 1.65V 2400

PSC製チップ搭載 1.65V 2400MHz 4x2GB メモリーモジュール用に最適化され たタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x2GB PSC 1.85V 2400

PSC製チップ搭載 1.85V 2400MHz 4x2GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB BBSE 1.65V 2200

Elpida製BBSE チップ搭載 1.65V 2200MHz 4x2GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB BBSE 1.85V 2400

Elpida製BBSE チップ搭載 1.85V 2400MHz 2x2GB メモリーモジュール用に最 適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x2GB LN2 BBSE 2.0V 2600

Elpida製BBSE チップ搭載 2.0V 2600MHz 2x2GB メモリーモジュールを使用したLN2冷却に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x2GB BBSE 1.65V 2200

Elpida製BBSE チップ搭載 1.65V 2200MHz 4x2GB メモリーモジュール用に最 適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Samsung 1.65V 2666

Samsung製チップ搭載 1.65V 2666MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2666

Samsung製チップ搭載 1.85V 2666MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2800

Samsung製チップ搭載 1.85V 2800Hz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化 されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x4GB Samsung 1.65V 2666

Samsung製チップ搭載 1.65V 2666MHz 4x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x4GB Samsung 1.85V 2666

Samsung製チップ搭載 1.85V 2666MHz 4x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hynix 1.65V 2600

Hynix製チップ搭載 1.65V 2600MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hvnix 1.85V 2600

Hynix製チップ搭載 1.85V 2600MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hynix 1.85V 2750 Hynix製チップ搭載 1.85V 2750MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化さ れたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB LN2 Hvnix 2.0V 2800

Hynix製チップ搭載 2.0V 2800MHz 2x4GB メモリーモジュールを使用したLN2 冷却に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hynix 1.65V 2666

Hynix製チップ搭載 1.65V 2666MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hynix 1.85V 2666

Hynix製チップ搭載 1.85V 2666MHz 2x4GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hynix Single-sided 1.65V 2400 Hynix製チップ搭載 1.65V 2400MHz 2x4GB シングルサイドメモリーモジュー ル用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB Hynix Single-sided 1.85V 2400

Hynix製チップ搭載 1.85 V 2400MHz 2x4GB シングルサイドメモリーモジュー ル用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x4GB New Single-sided 1.85V 3000

Hynix製チップ搭載 1.85V 3000MHz 2x4GB 新シングルサイドメモリーモジュ 一ル用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x4GB New Single-sided 1.85V 2933 Hynix製チップ搭載 1.85V 2933MHz 4x4GB 新シングルサイドメモリーモジュ 一ル用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x8GB Samsung 1.65V 2400

Samsung製チップ搭載 1.65V 2400MHz 2x8GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x8GB Samsung 1.85V 2600

Samsung製チップ搭載 1.85V 2600MHz 2x8GB メモリーモジュール用に最適 化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

3-11 ASUS MAXIMUS VI GENE

Load 4x8GB Samsung 1.65V 2400

Samsung製チップ搭載 1.65V 2400MHz 4x8GB メモリーモジュール用に最適 化されたダイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x8GB Samsung 1.65V 2600

Samsung製チップ搭載 1.65V 2600MHz 4x8GB メモリーモジュール用に最適 化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x8GB Hynix 1.85V 2600 Hynix製チップ搭載 1.85V 2600MHz 2x8GB メモリーモジュール用に最適化されたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x8GB Hvnix 1.65V 2600

Hynix製チップ搭載 1.65V 2600MHz 4x8GB メモリーモジュール用に最適化さ れたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2x8GB New Hynix 1.80V 2933

Hynix製チップ搭載 1.80V 2933MHz 2x8GB メモリーモジュール用に最適化さ れたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 4x8GB New Hvnix 1.80V 2933

Hvnix製チップ搭載 1.80V 2933MHz 4x8GB メモリーモジュール用に最適化さ れたタイミングプロファイルを読み込みます。

Load 2GB RAW MHz

2GB RAW MHzチップセット用のタイミングに関するプロファイルを読み込み ます。

Load 4GB/8GB RAW MHz

4GB/8GB RAW MHzチップセット用のタイミングに関するプロファイルを読み 込みます。

Maximus Tweak [Auto]

[Auto] 自動的に最適なモードを使用します。

[Mode 1] メモリーの互換性を優先します。

[Mode 2] オーバークロックとパフォーマンスを優先します。



この項目の設定を変更するとシステムが不安定になる場合があります。不安定になった場合 は、デフォルト設定に戻してください。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM COMMAND Mode [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [3]

Latency Boundary A [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [27]

Latency Boundary B [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [14]

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [511]

DRAM Refresh Interval [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [65535]

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [16]

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [255]

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM CKE Minimum pulse width [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM CAS# Write to Latency [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

RTL IOL control

DRAM RTL Initial Value [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHA_R0D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHA_R0D1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHA_R1D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHA_R1D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHB_R0D0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [63] **DRAM RTL (CHB_R0D1) [Auto]**

ひれぬ ドル (CHB_RUDI) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHB_R1D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHB_R1D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM IO-L (CHA_R0D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHA_ROD1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHA_R1D0 [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHA_R1D1 [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHB_R0D0 [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHB_R0D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHB_R1D0 [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L (CHB_R1D1 [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

Third Timings

tRDRD [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [7]

tRDRD_dr [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

tRDRD dd [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

tWRRD [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [63]

tWRRD dr [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

tWRRD_dd [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

tWRWR [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [7]

tWRWR_dr [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

tWRWR dd [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

Dec WRD

設定オプション: [Auto] [0] - [1]

tRDWR [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

tRDWR dr [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

tRDWR_dd [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

MISC

MRC Fast Boot [Auto]

MRC Fast Bootの有効/無効を設定します。

[Enabled] MRC Fast Bootを有効にします。 [Disable] この機能を無効にします。

DRAM CLK Period [Auto]

メモリー周波数に合わせてメモリーコントローラーの遅延時間を設定します。 設定オプション: [Auto] [1] - [14]

Channel A DIMM Control [Enable Bot...]

Channel Aメモリースロットの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Channel B DIMM Control [Enable Bot...]

Channel Bメモリースロットの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1]

[Disable Both DIMMS]

Scrambler Setting [Optimized ...]

スクランブラー(周波数帯変換機)の動作方法を設定します。 設定オプション: [Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

DQ Sense Amplifier [Auto]

設定オプション: [Auto] [+16] - [-16]

DQS Sense Amplifier [Auto]

設定オプション: [Auto] [+16] - [-16]

CMD Sense Amplifier [Auto]

設定オプション: [Auto] [+16] - [-16]

DRAM Swizzling Bit 0 [Auto]

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

DRAM Swizzling Bit 1 [Auto]

設定オプション: [Auto] [Trained] [Enabled] [Disabled]

DRAM Swizzling Bit 2 [Auto]

設定オプション: [Auto] [Trained] [Enabled] [Disabled]

DRAM Swizzling Bit 3 [Auto]

設定オプション: [Auto] [Trained] [Enabled] [Disabled]

RAW MHz Aid [Auto]

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

IC Optimizer [Auto]

メモリーモジュール上に実装されているICチップに合わせて設定することで、メモリーパフォーマンスを最適化します。

設定オプション: [Auto] [4G Samsung] [4G New Hynix] [4G OLD Hynix]

GPU.DIMM Post

取り付けたビデオカードとメモリーの情報が表示されます。スロットにデバイスが装着されていない場合は、[N/A] と表示されます。

DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

CPUへの供給電圧調整します。高い値を設定することでオーバークロックの限界を引き上げることができますが、CPUとVRMの発熱量は増加します。

設定オプション: [Auto] [Level 1] ~ [Level 8]



- ・ 実際のパフォーマンスはお使いのCPUの仕様により異なる場合があります。
- 本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU Voltage Frequency [Auto]

CPU用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチング周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。



次の項目は「CPU Voltage Frequency」を [Auto] にすると表示されます。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

電圧調整モジュール(VRM)の動作周波数を変調させることで信号伝送時の電磁波(EMI)を低減させる機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Active Frequency Mode [Disabled]

Active Frequency Mode の有効/無効を設定します。この機能を有効にすることで、拡張された省電力機能の性能を発揮することができます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「CPU Voltage Frequency」を [Manual] にすると表示されます。

CPU Fixed Frequency(KHz) [300]

CPU用VRMのスイッチング周波数を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

VCCIN MOS Volt Control [Auto]

入力電圧 (VCCIN) の電源レール上MOSFETの駆動電圧調整方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Manual] [Active VGD]

CPU Power Phase Control [Auto]

動作中のCPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。システム負荷の高い 状態で稼働フェーズ数を増やすことにより、高速過渡応答と高い伝熱性能を得ることがで きます。システム負荷の低い状態で稼働フェーズ数を減らすことにより、VRMの変換効率が 向上し発熱を抑えることができます。

[Auto] デフォルトのフェーズ調整プロファイルを使用します。 [Standard] CPUの負荷状態によって調整モジュール数を制御します。

[Optimized] 効率的に調整モジュール数を制御します。 [Extreme] すべての調整モジュールを常時稼働させます。

[Manual Adjustment] 手動調節をすることができます。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。



次の項目は「CPU Power Phase Control」を [Manual Adjustment] にすると表示されます。

Manual Adjustment [Fast]

CPU用VRMの負荷に対する反応速度を設定します。 設定オプション: [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]

CPU Power Duty Control [T.Probe]

CPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。

[T. Probe] 動作中の全VRM回路の温度バランスを維持します。[Extreme] 動作中の全VRM回路の電流バランスを維持します。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU Current Capability [Auto]

CPUに供給する電流の上限値を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。 設定オプション: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]



CPU負荷の高い作業を行う際やオーバークロックの際は、高い値を設定することで動作の安定性の向上を図ることができます。

CPU Power Thermal Control [130]

CPU用VRMを動作させる上での上限温度を設定します。高い値を設定することにより、許容温度が高くなりオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。数値の調節は <+> <-> で行います。

設定範囲は130~151です。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU Input Boot Voltage [Auto]

システム起動時のCPU用入力電圧(VCCIN)を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.800] – [2.440V]

DRAM Current Capability [100%]

メモリーに供給する電流の上限値を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。 設定オプション: [100%] [110%] [120%] [130%]

DRAM Voltage Frequency [Auto]

メモリー用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチング周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めます。 設定オプション: [Auto] [Manual]



次の項目は「DRAM Frequency Mode」を [Manual] にすると表示されます。

DRAM Fixed Frequency(KHz) [300]

メモリー用VRMのスイッチング周波数を設定します。 設定範囲は300kHz~500kHzで、10kHz刻みで調節します。

DRAM Power Phase Control [Auto]

メモリー用VRMのフェーズ制御方法を設定します。

[Auto] システムの状態に合わせて自動設定します。

[Optimized] 負荷に応じて効率的に調整モジュール(VRM)数を制御します。

[Extreme] すべての調整モジュール(VRM)を常時稼働させます。

Tweakers' Paradise

各コンポーネントに対して、R.O.G.ならではの微調整をすることができます。

BCLK Tuning

VCCIN Shadow Voltage [Auto]

VCCIN用の擬似電圧を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.800] - [2.440V]

Termination Anti-Aliasing [Auto]

PLL終端電圧の変更をスムーズに行うための、Termination Anti-Aliasingを設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Initial PLL Termination Voltage [Auto]

CPUのベースクロックをターミネーションする際のイニシャル電圧を設定します。プロセッサー用入力電圧(VCCIN)に近いレベルを維持することで、ベースクロックのオーバークロックを支援します。

設定オプション: [Auto] [0.0000] - [3.0000]

PLL Termination Reset Voltage [Auto]

PLL Termination Reset Voltageを設定します。 設定オプション: [Auto] [0.0000] - [3.0000]

Eventual PLL Termination Voltage [Auto]

Eventual PLL Termination Voltageを設定します。 設定オプション: [Auto] [0.0000] - [3.0000]

PCH ICC Voltage [Auto]

内蔵クロックコントローラーへの供給電圧を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.6000] -[2.2000]

ICC Ringback Canceller [Auto]

内蔵クロックコントローラーのノイズレベル制御の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Clock Crossing VBoot [Auto]

BCLK DNの立ち上がりエッジがBCLK DPの立下りエッジと等しい時の起動電圧を増加させることができます。数値の調節は <+> <-> で行います。

設定オプション: [Auto] [0.1000] - [1.9000]

Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

BCLK DNの立ち上がりエッジがBCLK DPの立下りエッジと等しい時のリセット電圧を増加させることができます。数値の調節は <+> <->で行います。

設定オプション: [Auto] [0.1000] - [1.9000]

Clock Crossing Voltage [Auto]

BCLK DNの立ち上がりエッジがBCLK DPの立下りエッジと等しい時の電圧を増加させることができます。数値の調節は <+> <->で行います。

設定オプション: [Auto] [0.1000] - [1.9000]

BCLK Amplitude [Auto]

ベースクロックの絶対値を調整します。 設定オプション: [Auto] [+5] - [-5]

DMI Gen 2 [Auto]

DMI Gen 2の有効/無効を設定します。[Auto] に設定すると有効になります。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

DMI De-emphasis Control [-6 dB]

DMIに対するデエンファシスを設定します。 設定オプション: [-6 dB] [-3.5 db]

SATA Drive Strength [Auto]

SATAドライブの強度を設定します。 設定オプション: [Auto] [+10] - [-10]

PCIE Tuning

Internal Graphics [Auto]

UEFI BIOS Utilityの設定に基づき、IGD (統合グラフィックス)の有効状態を維持します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Power Management

CPUの動作倍率やEnhanced Intel SpeedStep®、Turbo Boostの設定をすることができます。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑える、拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。

[Disabled] CPUは定格速度で動作します。

[Enabled] OSが自動的にCPUの電圧とコア周波数を調節します。これにより電力消費と発熱量を抑えることができます。

Turbo Mode [Enabled]

Intel® Turbo Boost Technology の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Turbo Mode」を [Enabled] にすると表示されます。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Package Power Limit [Auto]

Turbo Boost時に参照するCPUの電力値を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は1~4096で、単位はW(ワット)です。

Package Power Time Window [Auto]

CPUの電力値が設定値を超えた場合の、Turbo Boostによるブースト状態の維持時間を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は1~127で、単位はms(ミリ秒)です。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

Turbo Boost動作時の電力値の上限値を設定します。この値を超えてTurbo Boostが動作することはありません。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は1 ~ 4096 で、単位はW(ワット)です。

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]

Turbo Boost動作時のCPU電流の上限値を設定します。この値を高く設定することで、オーバークロック時のスロットリングによる周波数と電力の低下を防止することができます。数値の調節は <+> <-> で行います。 設定範囲は 0.125 ~ 1023.875 で、0.125刻みで調節します。単位はA(アンペア)です。

CPU Internal Power Switching Frequency Frequency Tuning Mode [Auto]

統合電圧レギュレーターのスイッチング周波数の制御方法を設定します。[+] または[-]に設定することで、「Frequency Tuning Offset」の項目が表示され、0%~6%の範囲でオフセット調整することができます。



次の項目は「Turbo Mode」を [Disabled] にすると表示されます。

CPU Internal Power Fault Control

Thermal Feedback [Auto]

外部レギュレーターの温度がしきい値を超えた場合にCPUによる予備措置を 行うには、この項目を有効にします。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

統合電圧レギュレーターが過電圧を感知した際に動作を停止する機能の有効/無効を設定します。オーバークロックを行う際は、この機能を無効に設定することをお勧めします。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]



オーバークロック時は この項目を[Disable] に設定することをお勧めします。

CPU Internal Power Configuration

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

CPUが低電力状態にあるときの省電力性能を向上させる機能の有効/無効を設定します。この設定を無効にすると、統合電圧レギュレーターは常にCPUが高いパフォーマンスを発揮できるよう動作します。

設定オプション: [Auto] [High Performance] [Balanced]

Power Decay Mode [Auto]

この設定を有効にすることで、統合電圧レギュレーター(Fully integrated voltage regulator) により、省電力状態にあるCPUの省電力パフォーマンスを向上させることができます。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Idle Power-in Response [Auto]

手動優先モードに移行した際の、統合電圧レギュレーター(Fully integrated voltage regulator) のスルーレートを設定します。

設定オプション: [Auto] [Regular] [Fast]

Idle Power-out Response [Auto]

手動優先モードを終了する際の、統合電圧レギュレーター(Fully integrated voltage regulator) のスルーレートを設定します。

設定オプション: [Auto] [Regular] [Fast]

Power Current Slope [Auto]

統合電圧レギュレーターの電流スロープの傾斜レベルを設定します。

設定オプション: [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

Power Current Offset [Auto]

CPUが検出する出力電流をオフセット調整します。電流のしきい値を超過しない範囲で調整します。

設定オプション: [Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

Power Fast Ramp Response [Auto]

高速な過渡応答が必要な場合に、負荷過渡時の電圧レギュレーターの応答速度を向上させるために調整することができます。

設定オプション: [Auto] [0.00] - [1.50]

CPU Internal Power Saving Control

Power Saving Level 1 Threshold [Auto]

値を低く設定することで、オーバークロックの潜在能力を高めることができます。省電力性能を高めるには値を高く設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は OA~80Aで、1A刻みで調節します。

Power Saving Level 2 Threshold [Auto]

値を低く設定することで、オーバークロックの潜在能力を高めることができます。省電力性能を高めるには値を高く設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲はOA~50Aで、1A刻みで調節します。

Power Saving Level 3 Threshold [Auto]

値を低く設定することで、オーバークロックの潜在能力を高めることができます。省電力性能を高めるには値を高く設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は OA~30Aで、1A刻みで調節します。

Fully Manual Mode [Enabled]

CPU内部電圧全項目の手動設定の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Max Vcore [Disabled]

この項目を有効にすると、CPUコア電圧を可能な限りCPU入力電圧の値に近づけることができます。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]



CPUコア電圧は非常に高くなります。ご注意ください。

CPU Core Voltage [Auto]

プロセッサーのコアに供給する電圧の調整方法を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は 1.05V~2.20Vで、0.003125V刻みで調節します。

Max Cache Voltage [Disabled]

この項目を有効にすると、CPUキャッシュ電圧を可能な限りCPU入力電圧の値に近づけることができます。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]



CPUキャッシュ電圧は非常に高くなります。ご注意ください。

CPU Cache Voltage [Auto]

キャッシュを含むプロセッサーのアンコアに供給する電圧の調整方法を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は 1.05V~2.20Vで、0.003125V刻みで調節します。

CPU Graphics Voltage [Auto]

統合グラフィックスに供給する電圧の調整方法を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は0.8V~1.92Vで、0.001V刻みで調節します。

CPU System Agent Voltage [Auto]

CPU System Agent Voltageのオフセット調整符号を設定します。CPU System Agent Voltage Offset で設定した調整値で電圧を加減します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は0.85V~2.2Vで、0.003125V刻みで調節します。

CPU Analog I/O Voltage [Auto]

CPU Analog I/O Voltageのオフセット調整符号を設定します。 CPU Analog I/O Voltage Offset で設定した調整値で電圧を加減します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は1.05V~2.2Vで、0.003125V刻みで調節します。

CPU Digital I/O Voltage [Auto]

CPU Digital I/O Voltageのオフセット調整符号を設定します。CPU Digital I/O Voltage Offset で設定した調整値で電圧を加減します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定節囲は1.0V~2.2Vで、0.003125V刻みで調節します。

CPU Interfacing Voltage [Auto]

DMIバスの伝送用基準電圧を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は1.0V~1.6Vで、0.003125V刻みで調節します。

SVID Support [Auto]

CPUと電圧レギュレーターコントローラー間での電源管理情報を送信するSVIDの有効/無効を設定します。この設定を無効にすると、CPUは外部電圧レギュレーターへの電源管理情報の送信を停止します。

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Initial CPU Input Voltage [Auto]

初期のCPU入力電圧のオフセット調整値を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は0.80V~2.44Vで、0.01V刻みで調節します。

Eventual CPU Input Voltage [Auto]

最終的なCPU入力電圧のオフセット調整値を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は0.80V~2.44Vで、0.01V刻みで調節します。

DRAM Voltage [Auto]

メモリーの駆動電圧を設定します。

設定範囲は 1.2V~2.4Vで、0.005V刻みで調節します。

PCH VLX Voltage [Auto]

PCH (Platform Controller Hub) のI/Oの供給電圧を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は 0.8V~2.0Vで、0.00625V刻みで調節します。

PCH Voltage [Auto]

PCHへの供給電圧を設定します。

設定範囲は 0.7V~1.8Vで、0.00625V刻みで調節します。

VTTDDR Voltage [Auto]

メモリーチャンネルの終端電圧を設定します。 設定範囲は0.60V~1.40Vで、0.00625V刻みで調節します。

DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

メモリー制御の基準となる電圧の倍率を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は 0.3950x ~ 0.6300xで、0.0050x刻みで調節します。

DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]

チャンネルAのメモリーデータ信号の基準となる電圧の倍率を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は 0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]

チャンネルBのメモリーデータ信号の基準となる電圧の倍率を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は 0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

CPU Spread Spectrum [Auto]

CPU動作周波数を変調させることで信号伝送時の電磁波(EMI)を低減させる機能の有効/無効を設定します。

[Auto] 自動設定します。

[Disabled] BCLK(ベースクロック)のオーバークロック性能を強化します。

[Enabled] EMI を制御します。

BCLK Recovery [Enabled]

システムのオーバークロックに失敗した際、自動的にベースクロックをデフォルト値に戻す機能を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled] [Ignore]

3.5 メインメニュー

UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動すると、まずメインメニュー画面が表示されます。メインメニューでは基本的なシステム情報が表示され、システムの日付、時間、言語、セキュリティの設定が可能です。



セキュリティ

システムセキュリティ設定の変更が可能です。





- パスワードを忘れた場合、CMOSクリアを実行しパスワードを削除します。 Clear CMOSボタンの位置はセクション「2.3.1 バックパネルコネクター」をご参照ください。
- パスワードを削除すると、画面上の「Administrator」または「User Password」の項目には デフォルト設定の「Not Installed」と表示されます。パスワードを再び設定すると、 「Installed」と表示されます。

Administrator Password

管理者パスワードを設定した場合は、システムにアクセスする際に管理者パスワードの入力を要求するように設定することをお勧めします。

管理者パスワードの設定手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」ボックスにパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

管理者パスワードの変更手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」ボックスに現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」ボックスに新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

管理者パスワードの消去も、管理者パスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「Administrator Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

User Password

ユーザーパスワードを設定した場合、システムにアクセスするときにユーザーパスワードを入力 する必要があります。

ユーザーパスワードの設定手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」にパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

ユーザーパスワードの変更手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」に新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

ユーザーパスワードの消去も、ユーザーパスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「User Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

3.6 アドバンスドメニュー

CPU、チップセット、オンボードデバイスなどの詳細設定の変更ができます。



アドバンスドメニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。設定の変更は十分にご注意ください。



3.6.1 CPU設定

CPUに関する設定をすることができます。



この画面に表示される項目は、取り付けたCPUにより異なります。



Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Thermal Monitor 1、Thermal Monitor 2、EMTTM(Enhanced Multi Threaded Thermal Management)を含む、Intel® Adaptive Thermal Monitor 機能の有効/無効を設定します。

[Enabled] オーバーヒートしたCPUのクロックを抑えることで冷却を図ります。

[Disabled] この機能を無効にします。

Hyper-threading [Enabled]

1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができる、Intel® Hyper-Threading Technology の有効/無効を設定します。

[Enabled] 1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができます。 [Disabled] 有効なコア1つにつきスレッド1つのみが有効になります。

Active Processor Cores [All]

各プロセッサーパッケージで有効にするコア数を設定します。

設定オプション: [All] [1] [2] [3]

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] CPUID拡張機能搭載のCPUをサポートしていない場合でも、レガシーOSを起

動させます。

[Disabled] この機能を無効にします。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] Intel® eXecute Disable bit (XD bit)を有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

Intel® Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] VMwareなどを使用した仮想マシーンで、CPUが備える仮想化支援機能を利用

して効率的な処理を行なうことができます。

[Disabled] この機能を無効にします。

Hardware Prefetcher [Enabled]

[Enabled] 2次キャッシュ内に先読み可能なデータパターンを検出した際に、メモリーから

2次キャッシュに先読みを行い、データアクセスの効率化を図ります。

[Disabled] この機能を無効にします。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] CPUは要求されたキャッシュラインと隣接するキャッシュラインの先読み込み

を行います。

[Disabled] この機能を無効にします。

Boot Performance Mode [Max Non-Tu...]

BIOSがOSへの処理をハンドオフする前にセットするパフォーマンス状態を設定します。 設定オプション: [Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]

Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

Dynamic Storage Acceleratorの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU Power Management Configuration

CPUの動作倍率やEnhanced Intel SpeedStep®の設定をすることができます。

CPU Ratio [Auto]

非Turbo Boost時のCPU最大動作倍率を設定します。数値の調節は <+> <-> で行います。 設定範囲はお使いのCPUにより異なります。

EIST [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑える、拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。

[Disabled] CPUは定格速度で動作します。

[Enabled] OSが自動的にCPUの電圧とコア周波数を調節します。これにより電

力消費と発熱量を抑えることができます。

Turbo Mode [Enabled]

Intel® Turbo Boost Technology の有効/無効を設定します。

[Enabled] CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化させ

る、Intel® Turbo Boost Technologyを有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

CPU C states [Auto]

CPUの省電力機能Cステートの設定をします。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]



次の項目は「CPU C states」を [Enabled] にすると表示されます。

Enhanced C1 state [Enabled]

アイドル状態にあるCPUを休止状態にして電力消費を抑える拡張C1ステート (C1E)の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C3 Report [Enabled]

CPUがアイドル状態にあるときにクロック、バス、内部PLLを停止させディープスリープ状態に移行するC3ステートの設定をします。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C6 Report [Enabled]

CPUの1次キャッシュと2次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最大限まで下げディープスリープ状態に移行するC6ステートの設定をします。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

C6 Latency [Short]

C6 ステートのためのレイテンシー(待機時間)を設定します。 設定オプション: [Short] [Long]

CPU C7 Report [CPU C7s]

CPUの1次、2次、3次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最大限まで下げディープスリープ状態に移行するC7ステートの設定をします。 設定オプション: [Disabled] ICPU C7] ICPU C7s]

C7 Latency [Long]

C7 ステートのためのレイテンシー(待機時間)を設定します。 設定オプション: [Short] [Long]

Package C State Support [Auto]

Intelが仕様を定める省電力機能パッケージCステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

3.6.2 PCH設定



PCI Express Configuration

PCI Expressスロットに関する設定を行います。

DMI Link ASPM Control [Auto]

システムエージェント側とPCH側のASPMによる制御の有効/無効を設定します。 設定オプション: [[Auto] [Disabled] [Enabled]

ASPM Support [Disabled]

PCI Expressリンク上のASPMレベルを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Auto] [L0s] [L1] [L0sL1]

PCle Speed [Auto]

PCHに接続されているPCI Express スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2]

Intel® Rapid Start Technology [Disabled]

Intel® Rapid Start Technologyの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]



次の項目は「Intel® Rapid Start Technology」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

S3 ステートのシステムが、一定時間経過後Intel(R) Rapid Start Technology (IRST) へ移行 する機能の有効/無効を設定します 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Entry After [0] Intel[®] Rapid Start Technology (IRST) に移行するまでのシステムアイドル時間を 設定します。

設定範囲は0~120分です。

Active Page Threshold Support [Enabled]

既定値よりも小さいパーティションサイズでのIntel(R) Rapid Start Technologyサポートの 有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]



Intel® Rapid Start Technologyを使用するにはキャッシュ用パーティションの容量が搭載メモ リー容量よりも大きい必要があります。

Active Memory Threshold [0]

Intel® Rapid Start Technologyを実行するために必要なキャッシュ用パーティションのしきい値をMB単位で入力します。数値を[0]に設定した場合、システム はIntel®Rapid Start Technologyを実行するためのパーティション容量のしきい値を、現在のシステムに合わせて自動的にチェックします。パーティション容 量がこのしきい値を下回る場合、Intel®Rapid Start Technology はシステムで 自動的に無効となります。

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

ハイブリッドHDDサポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Intel® Smart Connect Technology

ISCT Support [Disabled]

Intel® Smart Connect Technology (ISCT) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6.3 SATA設定

UEFI BIOS Utilityの起動中は、UEFI BIOSは自動的にシステムに取り付けられたSATAデバイスを検出します。取り付けられていない場合は、SATA Port の項目は「Not Present」と表示されます。



SATA Mode Selection [AHCI]

Serial ATAポートの動作モードを設定します。

[Disabled] SATA機能を無効にします。

[IDE] SATAデバイスをIDEデバイスとして認識させます。

[AHCI] SATAデバイス本来の性能を発揮させます。このモードを選択することによりホ

ットプラグ機能とネイティブ・コマンド・キューイング (NCO) をサポートするこ

とができます。

[RAID] SATAデバイスでRAIDアレイを構築することができます。

Aggressive LPM Support [Auto]

アイドル時にディスクへのSATAリンクを低電力に設定することにより、ディスクの節電を促す Aggressive Link Power Management (ALPM) 機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

IDE Legacy / Native Mode Selection [Native]

「SATA Mode Selection」の項目を [IDE] に設定すると表示されます。SATA IDEモード時のIDE動作モードを設定します。

設定オプション: [Native] [Legacy]

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

SSDやHDDなどの自己診断機能S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) の有効/無効を設定します。記憶装置で読み込み/書き込みエラーが発生すると、POST実行中に警告メッセージが表示されます。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Hot Plug [Disabled] (SATA6G_1 - SATA6G_6 [Red])

この項目はSATA Mode Selectionを[**AHCI**]または[**RAID**]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.6.4 システムエージェント設定



CPU Audio Devices [Enabled]

CPUアンコア部のオーディオ機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Graphics Configuration

統合グラフィックス (iGPU) に関する設定をします。

Primary Display [Auto]

画面出力を行うデバイスの優先順位を設定します。 設定オプション: [Auto] [iGPU] [PCIE]

iGPU Multi-Monitor [Disabled]

統合グラフィックス (iGPU) が確保するメモリー量を指定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

NB PCle Configuration

PCI Expressインターフェースに関する設定をします。

PCIEx16_1/2 Link Speed [Auto]

CPUに接続されているPCI Express 3.0 スロット(PCIE_X16/X8_1、PCIE_X8_2)スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。

設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

DMI Link ASPM Control [Auto]

システムエージェント側とPCH側のASPMによる制御の設定をします。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

PEG - ASPM [Disabled]

PCI Express グラフィックスデバイスのASPMによる制御の設定をします。PCI Express グラフィックスデバイスがアクティブでない場合、この設定は効力を発揮しません。 設定オプション: [Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

Memory Configuration

メモリーに関する設定をします。

Memory Scrambler [Enabled]

メモリースクランブラー (周波数帯変換機) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Memory Remap [Enabled]

32bitプロセスにおいて4GB以上のアドレス空間を再割り当て(リマッピング)する機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6.5 USB設定

USB関連の機能を変更することができます。





「USB Devices」の項目には自動検出した値が表示されます。USBデバイスが検出されない場合は「None」と表示されます。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。 [Disabled] USBデバイスはUEFI BIOS Utility でのみ使用できます。

[Auto] 起動時にUSBデバイスを検出します。USBデバイスが検出されると、USBコント

ローラーのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSBのサポートは無効になります。

Intel xHCI Mode [Smart Auto]

[Smart Auto] xHClコントローラーの制御するUSBポートの動作モードを自動的に切り替えま

す。

[Auto] xHClコントローラーはDOS上で常にEHClとして動作します。ただし、OS上では

xHCIとして動作します。

[Enabled] xHCIコントローラーは常にxHCIとして動作します。 [Disabled] xHCIコントローラーは常にEHCIとして動作します。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] EHCIハンドオフ機能のないOSでも問題なく動作させることができます。

[Disabled] この機能を無効にします。

USB Single Port Control

個々にUSBポートの有効/無効を設定することができます。



USBポートの位置は「1.2.2 マザーボードのレイアウト」をご参照ください。

3.6.6 プラットフォーム設定

PCH (Platform Controller Hub) に関する設定をします。



PCI Express Native Power Management [Disabled]

この項目を有効に設定することで、PCI Expressの省電力機能を強化し、OS環境下でASPMを実行することが可能になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「PCI Express Native Power Management」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Native ASPM [Disabled]

[Enabled] ACPI 3.0 準拠のOSで、デバイスのASPMサポートを制御します。

[Disabled] BIOSでのみ、デバイスのASPMサポートを制御します。

3.6.7 オンボードデバイス設定

オンボードコントローラーに関する設定をします。



HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] High Definition Audioコントローラーを有効にします。

[Disabled] コントローラーを無効にします。



次の項目は「HD Audio Controller」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

Front Panel Type [HD Audio]

フロントパネルオーディオモジュールがサポートするオーディオ規格により、フロントパネルオーディオコネクター(AAFP)モードをAC'97またはHDオーディオに設定することができます。

[HD Audio] フロントパネルオーディオコネクター(AAFP) モードをHDオーディオにし

ます。

[AC97] フロントパネルオーディオコネクター (AAFP) モードを AC'97にします。

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] S/PDIF端子からの出力信号をS/PDIFモードで出力します。 [HDMI] S/PDIF端子からの出力信号をHDMIモードで出力します。

ASM1061 Storage Controller (SATA6G_E12) [Enabled]

オンボードSATA 6Gb/sポート(SATA6G_E12)を制御するASMedia® ASM1061 ストレージコントローラーの有効/無効を設定します。

[Disabled] このコントローラーを無効にします。 [Enabled] このコントローラーを有効にします。

Hot-plug [Disabled]

ホットプラグ機能サポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel LAN Controller [Enabled]

[Enabled] Intel®イーサネット・コントローラーを有効にします。

[Disabled] このコントローラーを無効にします。



次の項目は「Intel LAN Controller」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

Intel PXE OPROM [Disabled]

この項目は前の項目を[**Enabled**] にすると表示され、Intel®イーサネット・コントローラーの オプションROMによるPXE(Pre Boot eXecution Environment)ネットワークブートの有効/ 無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6.8 APM



ErP Ready [Disabled]

ErP (Energy-related Products) の条件を満たすよう、55状態になるとBIOSが特定の電源をOFFにすることを許可します。[Enabled]に設定すると、他のすべてのPME(Power ManagementEvent)オプションはOFFに切り替えられます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled (S4+S5] [Enabled (S5)]

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源はONとなります。

[Power Off] 電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源はOFFのままとなります。

[Last State] 電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源は遮断される直前の状態

に戻ります。

Power On By PCIE/PCI [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] オンボードLANデバイスおよびPCI/PCI Expressデバイスで起動信号を受信し

た際のWake-On-LAN機能を有効にします。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] RTCによるウェイクアップ機能を無効にします。

[Enabled] 「RTC Alarm Date (Days)」と「Hour/Minute/Second」の項目がユーザー設定可

能になります。

3.6.9 Network Stack



Network Stack [Disabled]

PXE(Pre-Boot eXecution Environment) によるUEFI ネットワーク・スタックの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enable]



次の項目は「Network Stack」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]

IPv4/IPv6を使用したPXEによるネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.6.10 ROG Effects



ROG Pulse [Enabled]

UEFI BIOS Utility 画面の左上に表示されているROGロゴアニメーションの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Onboard LED [Enabled]

オンボードLEDの有効/無効をします。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SupremeFX Lighting LED [Enabled]

SupremeFXロゴとRed line LEDの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.7 モニターメニュー

CPU温度/電源の状態が表示されます。また、ファンの各種設定変更が可能です。



Anti Surge Support [Enabled]

アンチサージ機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Voltage Monitor

CPU Core Voltage; CPU Cache Voltage; CPU System Agent Voltage; CPU Analog I/O Voltage; CPU Digital I/O Voltage; CPU Input Voltage; DRAM Voltage; PCH Voltage; 3.3V Voltage; 5V Voltage; 12V Voltage

オンボードハードウェアモニターは電圧レギュレータを通して電圧出力を自動検出しその値を表示します。<Enter>を押し、「Ignored」にすると表示されなくなります。

Temperature Monitor

CPU Temperature; MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

オンボードハードウェアモニターはCPU、マザーボードの温度を自動検出しその値を表示します。<Enter>を押し、[lanored] にすると表示されなくなります。

Fan Speed Monitor

CPU FAN Speed; CPU Optional Fan Speed; Chassis FAN Speed [xxxxRPM] / [Ignored] / [N/A]

オンボードハードウェアモニターは各ファンのスピードを自動検出し、RPMの単位で表示します。なお、マザーボードにファンが接続されていない場合は、[N/A] と表示されます。この項目はユーザー設定できません。<Enter>を押し、[Ignored] にすると表示されなくなります。

Fan Speed Control

CPU Q-Fan Control [Auto]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Auto] 4ピンタイプのCPUファンをPWMモードでQ-Fanコントロールを行なうには、こ

のモードを選択します。

[Advanced Mode] 3ピンタイプのCPUファンが接続されている場合は、DCモードでQ-Fanコントロールを行なうために、このモードを選択します。



次の項目は「CPU Q-Fan Control」を[Auto]または[Advanced Mode]にすると表示されます。

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

CPUファンの最低回転数を設定します。CPUファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せられます。

設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

CPUファンをコントロールするためのプロファイルを設定します。

[Standard] 温度により自動調整します。

[Silent] 常時低速回転で動作します。 [Turbo] 常時最高速回転で動作します。

[Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「CPU Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

CPU Upper Temperature [70]

CPU温度の上限温度を設定します。CPU温度がこの上限値に達すると、CPUファンはデューティーサイクルの最大値で動作します。CPU温度が上限値を超えた場合、CPUファンは最大回転数で動作します。
設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

CPUファンのデューティーサイクルの最大値を設定します。設定値は最小デューティーサイクル以上である必要があります。

設定範囲は40%~100%です。

CPU Lower Temperature [20]

CPU温度の下限温度を設定します。CPU温度がこの下限値を下回ると、CPUファンはデューティーサイクルの最小値で動作します。設定値はCPU温度の上限値以下である必要があります。

設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [40]

CPUファンのデューティーサイクルの最小値を設定します。設定値は最大デューティーサイクル以下である必要があります。

設定範囲は40%~100%です。

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] ケースファンのO-Fanコントロール機能を有効にします。

Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]

ケースファンの最低回転数を設定します。ケースファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せ られます

設定オプション: [lanore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile [Standard]

この項目は「Chassis Q-Fan Control」機能を有効にすると表示されます。ケースファンをコ ントロールするためのプロファイルを設定します。

[Standard] 温度により自動調整します。 [Silent] 常時低速回転で動作します。 [Turbo] 常時最高速回転で動作します。

[Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「Chassis Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

Chassis Upper Temperature [70]

CPU温度の上限温度を設定します。CPU温度がこの上限値に達すると、ケースフ アンはデューティーサイクルの最大値で動作します。CPU温度が上限値を超えた 場合、ケースファンは最大回転数で動作します。 設定範囲は40℃~75℃です。

Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

ケースファンのデューティーサイクルの最大値を設定します。設定値は最小デュ ーティーサイクル以上である必要があります。 設定範囲は60%~100%です。

Chassis Lower Temperature [40]

CPUの下限温度です。CPU温度がこの下限値を下回ると、ケースファンはデューテ ィーサイクルの最小値で動作します。

Chassis Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

ケースファンのデューティーサイクルの最小値を設定します。設定値は最大デ ューティーサイクル以下である必要があります。

設定範囲は60%~100%です。

3-45

3.8 ブートメニュー

システムブートに関する設定をします。



Boot Configuration

Fast Boot [Disabled]

[Enable] 起動時の初期化作業を短縮し、システムを素早く起動します。

[Disable] 通常のブートプロセスを実行します。



次の項目は、「Fast Boot」を[Enabled]に設定することで表示されます。

SATA Support

[All Devices] SATAポートに接続されたすべてデバイスはPOST時に利用可能で

す。POST完了までの時間は遅くなります。

[Hard Drive Only] SATAポートに接続されたHDD/SSDのみPOST時に検出します。 [Boot Drive Only] SATAポートに接続されたブートドライブのみPOST時に検出します。

USB Support [Partial In...]

[Disabled] すべてのUSBデバイスはOSが実行されるまで無効状態になります。

最も早くPOSTを完了することが可能です。

[Full Initialization] すべてのUSBデバイスはシステム起動時から利用可能です。POST完

了までの時間は遅くなります。

[Partial Initialization] POST時間を短縮するためにキーボードとマウスを接続したUSBポー

トのみをPOSTで検出します。

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] システム起動時にネットワーク・スタック用ドライバーを読み込みます。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 電力が遮断された場合、その後起動する際は通常の起動プロセスで開

始します。

[Fast Boot] 電力が遮断された場合、その後も継続してFast Bootモードで起動し

ます。

Hardware Fast Boot [Disabled]

ハードウェアベースでのFast Bootの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DirectKey [Enabled]

[Disabled] DirectKey機能を無効にします。DirectKeyボタンはシステムの電源ON/OFFボ

タンとしてのみ動作します。

[Enabled] ボタンを押すだけで簡単にUEFI BIOS Utilityを起動させることができます。

Boot Logo Display [Auto]

[Auto] Windows®の要求を満たすようロゴのサイズを自動調整します。

[Full Screen] ロゴのサイズを最大にします。

[Disabled] システム起動時にPOST画面を表示します。



次の項目は、「Boot Logo Display」を[Disabled]に設定することで表示されます。

Post Report [5 sec]

POST画面の表示時間を設定します。 設定オプション: [1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]



次の項目は、「Boot Logo Display」を[Auto]または[Full Screen]に設定することで表示されます。

Post Delay Time [3 sec]

この項目は「Full Screen Lgo」を [Enabled] に設定すると表示されます。指定した遅延時間をPOSTプロセスに追加しUEFI BIOS Ultilityの起動受付時間を延長します。 設定範囲は 0 ~10秒です。



この機能は通常の起動時のみ利用することができます。

Bootup NumLock State [On]

[On] システム起動時、キーボードのNumLock 機能をONにします。 [OFF] システム起動時、キーボードのNumLock 機能はOFFの状態です。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] POSTエラー発生時に<F1>を押すまでシステムを待機させます。

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] サードパーティのROMメッセージをブートシーケンス時に強制的に表示させ

ます。

[Keep Current] アドオンデバイスの設定に従い、サードパーティROMメッセージを表示させます。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

この設定を有効にすることで、オプションROMがInterrupt 19をトラップできるようになります。 (システムへの起動割り込み)

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Setup Mode [Advanced Mode]

[Advanced Mode] UEFI BIOS Utility起動時の初期画面として、Advanced Mode を表示します。 [EZ Mode] UEFI BIOS Utility起動時の初期画面として、EZ Mode を表示します。

CSM (Compatibility Support Module)

CSM (Compatibility Support Module)のパラメータ設定です。この設定によってUEFIドライバーを持たないデバイスとの互換性を向上することが可能です。

Launch CSM [Enabled]

[Disabled]

[Auto] システムは自動的に起動可能デバイスと追加デバイスを検出します。 [Enabled] CSMを有効にし、Windows® UEFIモード、またはUEFIドライバーを持たない追加デバイスを完全にサポートし互換性を高めます。

Security Firmware UpdateとSecure Bootを完全にサポートするた

めにCSMを無効にします。



次の項目は、「Launch CSM」を[Enabled]に設定することで表示されます。

Boot Device Control [UEFI and Legacy OpROM]

起動を許可するデバイスタイプを選択します。

設定オプション: [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

起動に使用するネットワークデバイスの優先タイプを選択します。起動時間を短縮する場合は[lgnore] を選択します。

設定オプション: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

起動に使用するストレージデバイスの優先タイプを選択します。起動時間を短縮する場合は[lgnore] を選択します。

設定オプション: [Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

起動に使用するPCI Express/PCI 拡張デバイスの優先タイプを選択します。

設定オプション: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

Secure Boot

システム起動時に許可されていないファームウェア、オペレーティングシステム、UEFIドライバー (オプションROM) が実行されないようにするWindows® のSecure Bootに関する設定を行うことができます。

OS Type [Windows UE..]

インストールしているOSを選択します。

[Windows UEFI mode] Secure Bootによるチェックを実行します。Windows® UEFIモー

ド、またはMicrosoft® Secure Bootに対応するOSの場合はこのオ

プションを選択します。

[Other OS] 非UEFIモード(従来のモード)、またはMicrosoft® Secure Bootに

非対応なOSの場合、このオプションを選択することで機能を最適化します。Microsoft® Secure BootはWindows® UEFIモードのみ

をサポートしています。



次の項目は、「OS Type」を「Windows UEFI mode」に設定することで表示されます。

Key Management

この項目は「Secure Boot Mode」を [Custom] に設定すると表示されます。 Secure Bootキーの管理を行います。

Install Default Secure Boot kevs

プラットフォームキー (PK)、キー交換キーデータベース (KEK)、署名データベース (db)、失効した署名データベース (dbx)、すべてのセキュアブートの規定値を読み込みます。すべてのセキュアブートキーの状態は未読み込みとなり、設定はシステムの再起動後に適用されます。

Clear Secure Boot kevs

すべてのセキュアブートキーを削除します。すべてのセキュアブートキーの状態は未読み込みとなり、設定はシステムの再起動後に適用されます。

Save Secure Boot Keys

すべてのセキュアブートキーをUSBストレージデバイスに保存します。

PK Management

プラットフォームキー (PK) は、許可されていないファームウェアの変更からコンピューターを保護します。コンピューターがOSを起動する前にシステムはPKを確認します。

Delete PK

プラットフォームキー (PK) を削除します。PKを削除した場合、Secure Bootは利用できません。

設定オプション: [Yes] [No]

Load PK from File

プラットフォームキー(PK) をUSBストレージデバイスから読み込みます。



読み込むファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

KEK Management

KEK(キー交換キーデータベース、またはキー登録キーデータベース)は、署名データベース (db) と失効した署名データベース (dbx) の更新に使用されます。



キー交換キーデータベース (KEK) はMicrosoft®キー登録キーデータベース (KEK) を示します。

Delete the KEK

キー交換キーデータベース (KEK) を削除します。

設定オプション: [Yes] [No]

Load KEK from File

キー交換キーデータベース (KEK) をUSBストレージデバイスから読み込みます。

Append KEK from File

追加されたdb/dbxの管理用にKEKをUSBストレージデバイスから追加します。



読み込むファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている必要があります。

DB Management

署名データベース (db) は、署名者、または個別のコンピューター上で読み込みが許可される UEFI アプリケーション、オペレーティング システム ローダー、UEFI ドライバーのイメージ ハッシュが登録されています。

Delete the db

署名データベース (db) を削除します。

設定オプション: [Yes] [No]

Load db from File

署名データベース (db) をUSBストレージデバイスから読み込みます。

Append db from File

より多くのイメージを安全に読み込むために、USBストレージデバイスから署名データベース (db) を追加します。



読み込むファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

DBX Management

失効した署名データベース (dbx) は、信頼されなくなったために読み込みが許可されないアイテムの、失効したイメージが登録されています。

Delete the dbx

失効した署名データベース (dbx) を削除します。

Load dbx from File

失効した署名データベース (dbx) をUSBストレージデバイスから読み込みます。 設定オプション: [Yes] [No]

Append dbx from File


より多くの失効した署名が読み込まれないように、USBストレージデバイスから失効した署名データベース (dbx) を追加します。



読み込むファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

3.9 ツールメニュー

ASUS独自機能の設定をします。マウスで項目を選択するか、キーボードのカーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押してサブメニューを表示させることができます。

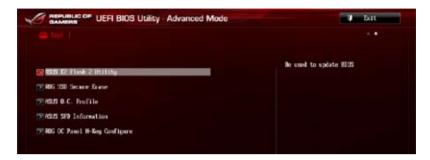

3.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

ASUS EZ Flash 2 Utility を起動します。 <Enter>を押すと、確認メッセージが表示されます。 カーソルキーを使って [**Yes**] または [**No**] を選択し <Enter> を押して選択を決定します。



詳細はセクション「3.11.2 ASUS EZ Flash 2」をご参照ください。

3.9.2 ROG Secure Erase

SSD は、従来の HDD (ハードディスク・ドライブ) とは仕組みが異なり、使用しているうちに性能が低下していきます。Secure Eraseは、ATA/Serial ATAのストレージ向けに用意されているコマンドによるデータの消去方法で、実行することで、SSDの性能を工場出荷時の状態に戻すことができます。



Secure EraseはAHCI モードでのみ使用することができます。使用の際はUEFI BIOS Utilityを起動して「Advanced Mode」→「Advanced」→「SATA Configuration」→「SATA Mode Selection」を「AHCIIに設定してください。

Secure Eraseを起動するには、UEFI BIOS Utilityを起動して「Advanced Mode」→「Tool」の順に進み、「ROG SSD Secure Erase」を選択します。



- Secure Eraseを実行する前に、ご使用のSSDがSecure Eraseに対応していることをご確認ください。非対応のSSDでSecure Eraseを実行してしまった場合、SSDが故障し完全に使用できなくなります。Secure Eraseに対応するSSDは、ASUSサポートサイトでご確認ください。(http://www.asus.com/support)
- Secure Erase 機能を使用すると、SSD上のデータはすべて消去されます。事前に必要なデータのバックアップを必ず行ってください。



- Secure Eraseにかかる時間はSSDの容量により異なります。また、Secure Eraseの実行中はシステムの電源を切らないでください。
- Secure EraseはIntel®チップセットが制御するSATAポートのみをサポートします。SATAポートの位置は「1.2.9 内部コネクター/ヘッダー」をご覧ください。





状態の定義:

Frozen BIOSによりSSDが凍結されている状態です。Secure Erase を実行するには、SSDの凍結状態を解除するためにコンピューターのハードリセットを行なう必要があります。

Locked Secure Eraseでの作業が中断または停止した場合、SSDがロックされます。この状態は、ASUSによって定義されたものとは異なるパスワードを使用するサードパーティ製ソフトウェアを使用した場合に発生することがあります。Secure Erase を実行するには、サードパーティ製ソフトウェアでSSDのロック状態を解除する必要があります。

3.9.3 ASUS O.C. Profile

複数のUEFI BIOS設定を保存して簡単に呼び出すことができます。





プロファイルが作成されていない場合、「Setup Profile Status」には「Not Installed」と表示されます。

Add your CMOS Profile

Lahel

保存するプロファイルのタイトルを入力します。

Save to Profile

現在の設定をプロファイルとして保存します。キーボードで1から8の数字を入力しプロファイル番号を割り当て、<Enter>を押し「Yes」を選択します。

Load CMOS Profile

Load from Profile

保存したプロファイルから設定を読み込みます。プロファイルの番号をキーボードで入力し、<Enter>を押し「Yes」を選択します。



- 設定をロード中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム 起動エラーの原因となります。
- ・ 設定をロードする場合は、保存された設定の構成時と同一のハードウェア(CPU、メモリーなど)とBIOSバージョンでのご使用をお勧めします。異なったハードウェアやBIOSバージョン設定をロードすると、システム起動エラーやハードウェアが故障する可能性がございます。

Load/Save CMOS Profile From/To USB drive

USBストレージデバイスを使用して、UEFI BIOS設定のインポート/エクスポートをすることができます。

3.9.4 ASUS SPD Information

取り付けられたメモリーモジュールのSerial Presence Detect (SPD)情報を表示します。



3.9.5 ROG OC Panel H-Key Configure

この項目では、USB BIOS Utility上でOC Panel用にCPUコア電圧、CPU入力電圧、ベースクロック、CPU動作倍率の値を入力し、保存することができます。保存された値はOC Panelに同期することが可能で、USB BIOS Utilityを起動せずにOC Panelを使用して簡単に調整値を読み込むことができます。



CPU Core Voltage [Auto]

プロセッサーのコアに供給する電圧の調整方法を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。

設定範囲は 1.05V~2.20Vで、0.003125V刻みで調節します。

CPU Input Voltage [Auto]

プロセッサー用の入力電圧を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は 0.800V~3.04Vで、0.010V刻みで調節します。

BCLK Frequency [Auto]

ベースクロックを調節し、システムパフォーマンスを強化します。設定範囲は 60MHz ~300MHz です。

CPU Ratio [Auto]

非Turbo Boost時のCPU最大動作倍率を設定します。数値の調節は <+> <-> で行います。設定範囲はお使いのCPUにより異なります。

Load Default

CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency、CPU Ratioのデフォルト値を読み込みます。すべての値は「**Auto**」に設定されます。

Save Above Settings

現在のCPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency、CPU Ratioの設定を保存します。

Load from profile

保存したCPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency、CPU Ratioの設定を読み込みます。

3.10 終了メニュー

設定の保存や取り消しのほか、デフォルト設定の読み込みを行います。終了メニューから **EZ Mode** を起動することができます。



Load Optimized Defaults

それぞれの値に、デフォルト設定値をロードします。このオプションを選択するか、<F5>を押すと確認画面が表示されます。「YES」を選択してデフォルト設定値をロードします。

Save Changes & Reset

設定が終了したら、「**Exit**」メニューからこのオプションを選択し、設定をCMOS RAM に保存して終了します。このオプションを選択するか、<**F10**>を押すと確認画面が表示されます。「**YES**」を選択して、設定変更を保存し、UEFI BIOS Utility を閉じます。

Discard Changes & Exit

UEFI BIOS Utility で行った設定を破棄し、セットアップを終了する場合にこの項目を選択します。このオプションを選択するか、<Esc>を押すと確認画面が表示されます。「**YES**」を選択して、設定変更を保存せずに、UEFI BIOS Utility を閉じます。

ASUS EZ Mode

EZ Mode を起動します。

Launch EFI Shell from filesystem device

EFI Shell アプリケーション (shellx64.efi) を利用可能なファイルシステムのデバイスから起動します。

3.11 UEFI BIOS更新

ASUSオフィシャルサイトでは最新のUEFI BIOSを公開しています。UEFI BIOSの更新により、システムの安定性、互換性、パフォーマンスの向上が期待できます。ただし、UEFI BIOSの更新には常にリスクが伴います。使用上、現在の状態で特に問題がない場合は**UEFI BIOSの更新を行わないでください。**不適切な更新はシステムが起動しない、または不安定になるといった問題の原因となります。UEFI BIOSの更新が必要な場合は、本書に記載の指示に従い、慎重に行ってください。



最新のBIOSファイルは、ASUSオフィシャルサイトからダウンロード可能です。 (http://www.asus.co.jp)

次の各ユーティリティで本製品のUEFI BIOSの更新と管理が可能です。

- 1. **EZ Update:** Windows 環境でUEFI BIOS更新を行います。
- 2. **ASUS EZ Flash 2:** USBフラッシュメモリーを使用してUEFI BIOS更新を行います。
- 3. **ASUS CrashFree BIOS 3:** BIOSファイルが破損した場合、サポートDVDまたはUSBフラッシュメモリーを使用して、BIOSファイルの復旧を行います。
- 4. **ASUS BIOS Updater:** DOS環境でサポートDVDまたはUSBフラッシュメモリーを使用して UFFL BIOSの更新を行います。

各ユーティリティの詳細については、本項以降の説明をご参照ください。

3.11.1 **EZ Update**

EZ Updateは、Windows® 環境でUEFI BIOSの更新を行なうことができるユーティリティです。オンラインでUEFI BIOSや各種ユーティリティを更新することができます。



- EZ Update を使用するには、インターネット接続が必要です。
- ・ このユーティリティはサポートDVDからインストールすることで利用することができます。

3.11.2 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 は、OSベースのユーティリティを起動することなくUEFI BIOSを短時間で更新することができます。



このユーティリティをご利用になる前に、最新のUEFI BIOSをASUSのサイトからダウンロードしてください。(http://www.asus.co.jp)

ASUS EZ Flash 2を使用してUEFI BIOSを更新する

- 1. 最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーをシステムにセットします。
- UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動し、Tool メニューの「ASUS EZ Flash 2 Utility」を選択します。



- 3. キーボードまたはマウスを使用して、**Driver Info**フィールドの最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリードライブを選択します。操作するフィールドはキーボードの <Tab>で切り替えることができます。
- 4. キーボードまたはマウスを使用して、Folder InfoフィールドのBIOSファイルを選択し読み 込みます。
- 5. 読み込まれたBIOSファイルが正しいことを確認し、UEFI BIOSの更新を開始します。
- 6. UEFI BIOSの更新が完了したら、「OK」ボタンを押してシステムを再起動します。



- FAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBフラッシュメモリーのみサポートします。
- UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



UEFI BIOS更新後はシステムの互換性/安定性の観点から、必ずUEFI BIOSのデフォルト設定をロードしてください。ロードの際は、終了メニューの「Load Optimized Defaults」を選択します。詳細は本マニュアル「3.10 終了メニュー」をご参照ください。

3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はUEFI BIOSの自動復旧ツールで、更新時に障害を起こした場合や破損したUEFI BIOSを復旧します。破損したUEFI BIOSはサポートDVD、またはBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーを使用して復旧をすることができます。



- サポートDVDに収録のBIOSファイルは最新のものではない場合もあります。最新バージョンのBIOSファイルは弊社サイトで公開しております。USBフラッシュメモリーにダウンロードしてで使用ください。(http://www.asus.co.jp)
- 本ユーティリティを使用する前にフラッシュメモリー内のBIOSファイルの名前を 「M6G.CAP」に変更してください。

UEFI BIOSを復旧する

手順

- 1. システムの電源をONにします。
- 2. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリー/サポートDVDをシステムにセットします。
- 3. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリー/サポートDVDの検出が始まります。検出されると、BIOSファイルを読み込み、ASUS EZ Flash 2 が自動的に起動します。
- 4. UEFI BIOS Utility でデフォルト設定をロードするように指示が表示されます。システムの 互換性/安定性の観点から、UEFI BIOSのデフォルト設定をロードすることをお勧めします。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。 UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。 UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

3.11.4 ASUS BIOS Updater

ASUS BIOS Updater は、DOS環境でUEFI BIOSファイルを更新するツールです。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

更新の前に

- サポートDVDとFAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBフラッシュメモリーを手元に準備します。
- 2. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater をASUSオフィシャルサイトからダウンロードし、USBフラッシュメモリーに保存します。(http://www.asus.co.jp)



- DOS環境ではNTFSはサポートしません。BIOSファイルとBIOS Updater を NTFSフォーマット の記憶装置またはUSBフラッシュメモリーに保存しないでください。
- BIOSファイルのサイズはフロッピーディスクの上限である1.44MBを超えるため、フロッピーディスクに保存することはできません。
- DOS環境では、マウス操作を行なうことはできません。キーボードをで使用ください。
- 3. コンピューターをOFFにし、全てのSATA記憶装置を取り外します。(推奨)

DOS環境でシステムを起動する

- 1. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater を保存したUSBフラッシュメモリーをUSBポートに接続します。
- 2. コンピューターを起動し、POST中に <F8> を押します。続いてBoot Device Select Menu が表示されたらサポートDVDを光学ドライブに挿入し、カーソルキーで光学ドライブを選択しくEnter>を押します。



- 画面に「ISOLINUX 3.20 2006-08-26...」と表示されたら、5秒以内に<Enter>を押し FreeDOSを起動します。
- 4. FreeDOSプロンプトで「d:」と入力し、<Enter> を押してドライブをDrive C (光学ドライブ) からDrive D (USBフラッシュメモリー) に切り替えます。SATA記憶装置を接続している場合ドライブパスは異なります。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:
D:\>
```


UEFI BIOSを更新する

手順

1. FreeDOSプロンプトで、「bupdater/pc/g」と入力し、<Enter>を押します。

D:\>bupdater /pc /g

2. 次のようなBIOS Updater 画面が表示されます。

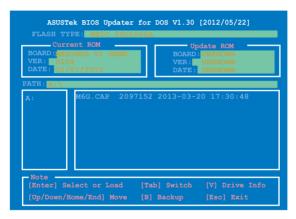

3. <Tab>でフィールドを切り替え、BIOSファイルの保存されたUSBフラッシュメモリードライブを選択しくEnter>を押します。次に、カーソルキーで更新に使用するBIOSファイルを選択してくEnter>を押します。BIOS Updater は選択したBIOSファイルをチェックし、次のような確認画面が表示されます。



4. 更新を実行するには「**Yes**」を選択しくEnter>を押します。UEFI BIOSの更新が完了したら<ESC>を押してBIOS Updater を閉じます。続いてコンピューターを再起動します。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



- BIOS Updater バージョン1.30 以降では、更新が終了すると自動的にDOSプロンプトに戻ります
- システムの互換性/安定性の観点から、更新後は必ずデフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定のロードは終了メニューの「Load Optimized Defaults」の項目で実行します。詳細はセクション「3.10終了メニュー」をご参照ください。
- SATA記憶装置を取り外した場合は、BIOSファイル更新後に全てのSATA記憶装置を接続してください。
- サポートDVDからの起動時、画面に「ISOLINUX 3.20 2006-08-26…」と表示される場合は、5秒 以内に<Enter>を押してください。5秒を経過するとシステムは通常の起動デバイスからロード を開始します。
- コマンドはBIOS Updaterのバージョンにより異なる場合があります。詳細はASUSオフィシャルサイトからダウンロードしたBIOS Updaterファイル内のテキストファイルをご確認ください。

ソフトウェア

4

4.1 OSをインストールする

本製品は、Windows® 7、Windows® 8オペレーティングシステムをサポートしています。ハードウェアの機能を最大限に活用するために、OSは定期的にアップデートしてください。



- Intel® の仕様により、2チップブラットフォーム構成のHaswellプラットフォームは Windows® 8 32bit のUEFI ネイティブブートをサポートしていません。CSMを経由したレ ガシーBIOSブートでのみ、Windows® 8 32bitをサポートすることができます。
- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- 操作方法や設定方法はで使用のオペレーティングシステムにより異なる場合があります。 詳しい操作方法などは、ご利用のオペレーティングシステムマニュアルをご覧ください。

4.2 サポートDVD情報

マザーボードに付属のサポートDVDには、マザーボードを利用するために必要なドライバー、アプリケーション、ユーティリティが収録されています。



サポートDVDの内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のドライバーやユーティリティなどは、ASUSオフィシャルサイトをご覧ください。(http://www.asus.co.jp)

4.2.1 サポートDVDを実行する



サポートDVDのプログラムを実行するには、管理者権限が必要です。

手順

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. OSの自動実行機能(オートラン)が有効の場合、光学ドライブに対して行う操作を選択します。「ASSETUP.exeの実行」をクリックし、メインメニューを起動します。





自動実行機能が有効でない場合は、サポートDVDの BINフォルダからASSETUP.EXE を選択してください。ASSETUP.EXEを超動することで、メインメニューが表示されます。

メインメニュー



4.2.2 ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する

各ソフトウェアのユーザーマニュアルはサポートDVDに収録されています。次の手順に従って、各マニュアルをご参照ください。




ユーザーマニュアルはPDFファイルで収録されています。PDFファイルを開くには、Adobe® Readerをインストールしてください。


「マニュアル」タブをクリックし、左のリストから「ASUSマザーボードューティリティガイド」をクリックします。



 サポートDVDのユーティリティ用 マニュアルフォルダーが表示されます。マニュアルを確認したいソフト ウェアのフォルダをダブルクリック します。



3. ソフトウェアマニュアルによっては、複数の言語のマニュアルが用意されています。





本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。 予めで了承ください。

4.3 ソフトウェア情報

ASUS独自のユーティリティや付属のソフトウェアは、サポートDVDを使用することで簡単にインストールすることができます。ユーティリティやソフトウェアの詳細については、サポートDVDに収録されているマニュアルまたはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。

4.4 Al Suite III

Al Suite III は、ユーティリティやツールを統合した統合管理ツールです。オールインワン・インターフェースにより、さまざまな機能を素早く簡単に起動することができます。

Al Suite IIIをインストールする



サポートDVDのプログラムを実行するには、管理者権限が必要です。

手順

Windows® 7 OSの場合

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. 自動実行機能が有効の場合は、自動再生ウィンドウの「ASSETUP.exeの実行」をクリックし、 メインメニューを起動します。
- 3. 「ユーティリティ」タブ内の「Al Suite III」をクリックし、Al Suite III をインストールします。



Windows® 8 OSの場合

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. 自動実行機能が有効の場合、光学ドライブに対して行う操作を選択します。
- 3. 「ASSETUP.exeの実行」をクリックし、メインメニューを起動します。
- 4. 「ユーティリティ」タブ内の「Al Suite III」をクリックし、Al Suite III をインストールします。



メインメニューを手動で起動する場合は、サポートDVDの BINフォルダから「ASSETUP.exe」を実行します。

Al Suite IIIのメインメニューを起動する

Windows® 7 OSの場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ASUS」→「AI Suite III」の順にクリックします。

または、タスクトレイの 7イコンをクリックすることでもメイン画面を起動することができます。

Windows® 8 OSの場合

スタート画面の「Al Suite III」をクリックします。



Al Suite III メインメニュー

Al Suite III のメインメニューから、各機能やアプリケーションを起動することができます。また、画面には常に動作周波数、各電圧や温度などが表示されているので、モニタリングしながらの細かい調整を行なうことが可能です。

メインメニューバーを表示するには、ウィンドウ上部タイトルバーの
をクリックします。





本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

メインメニューバー





- 利用できる機能はモデルにより異なります。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.4.1 Dual Intelligent Processors 4

Dual Intelligent Processors 4 は、TPU、EPU、DIGI+ Power Control、FanXpert 2の4つのユーティリティに加え、EPUの動作モードを即座に変更することで消費電力の削減をサポートするPower Saving Formulaを加えた5つのユーティリティサービスを統合した、まったく新しいシステムコントロールソリューションです。

4-Way Optimization

TPU、EPU、DIGI + Power Control、Fan Xpert 2の設定を、ボタン一つで最適化することができます。





4-Way Optimizationの実行中は、ファンやデバイスを取り外したり、UEFI BIOSの設定を変更しないでください。

TPU

TPUでは、CPU動作周波数、CPUコア部/アンコア部の動作倍率、統合グラフィックス動作周波数と電圧、各種電圧といった項目を手動で細かく調整することができます。



CPU電圧の調節を行う前にCPUに付属の説明書や仕様書等を必ずご確認ください。設定値が高すぎるとCPUの損傷、低すぎるとシステムが不安定になる原因となることがあります。

システム保護の観点から、本ユーティリティで設定した内容はBIOSに反映されません。よってシステムを再起動した際にも本ユーティリティでの設定は反映されず、BIOS設定値で起動します。 本ユーティリティで設定した内容を継続して使用するには、設定をプロファイルとして保存し、システム起動後に手動でプロファイルを読み込ませてください。



TPUを使用する

CPU Frequency





- 本ユーティリティでCPU動作倍率を設定する前に、UEFI BIOS Utility の「CPU Core Ratio」を[Auto]に設定してください。詳細はユーザーマニュアルのUEFI BIOS設定に関する項目をご覧ください。
- CPU動作倍率の調整バーの横に表示されるイメージは、CPUコアの状態を表示します。 表示されるバーの数はCPUにより異なります。

Voltage



GPU Boost





- ・ オーバークロックの効果は、CPUモデルとシステム構成により異なります。
- オーバーヒートによるマザーボードの故障を防ぐため、冷却システムの増強を強くお勧め します。

EPU

EPU は電力管理をアシストするツールで、システムの多様な電力要求に応えます。このユーティリティには4つのモードがあり、状況に応じて設定を行うことで、システムの消費電力を抑えることができます。また、各モードでは個別にCPU電圧の調整や、ファンプロファイルの設定を変更することが可能です。

EPUを使用する





- 「Configured Max CPU Power(CPU最大電力)」の設定を変更した場合、Windows® OS のシステム情報で動作周波数が800MHzとして表示される場合があります。正確なCPU動作周波数は、手動で設定したCPU最大電力の値により変化します。
- 「Configured Max CPU Power(CPU最大電力)」の設定を変更した場合、CPUへ供給される供給電力量が減少し、高負荷時のパフォーマンスは低下します。デフォルト状態に戻す場合は、EPUの設定を変更しシステムを再起動してください。

DIGI+ Power Control

ASUS DIGI+ Power Control は、周波数とVRM電圧を調節し安定性を強化します。また、非常に優れた電力効率を実現し発生する熱を最小限に抑えますので、コンポーネントの寿命を延ばし、電力消費を抑えます。

CPU

CPU Power Duty Control

CPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。温度または電流、どちらを重視して制御を行うかを選択します。電流を重視することにより、オーバークロック時に安定した動作を得ることができます。

CPU Load-line Calibration

CPUへの供給電圧を調節しシステム温度をコントロールします。高い値を設定することにより、電圧の降下を防ぎオーバークロックの範囲を広げることができます。ただし、CPUと電圧調整モジュール(VRM)からの発熱量は増加します。

CPU Current Capability

CPUに供給する電流の上限値を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。

CPU Power Thermal Control

オーバークロック用にCPU用電圧調整モジュール(VRM)の許容温度範囲を設定します。高い値を設定することにより、許容温度が高くなりオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。

CPU Power Phase Control

動作中のCPU用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。システム負荷の高い状態で稼働フェーズ数を増やすことにより、高速過渡応答と高い伝熱性能を得ることができます。システム負荷の低い状態で稼働フェーズ数を減らすことにより、VRMの変換効率が向上し発熱を抑えることができます。

CPU Voltage Frequency

CPU用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチング周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めることができます。ただし、発熱量は増加します。

DRAM

DRAM Power Phase Control

メモリー用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。[Extreme]は全ての電圧調整モジュールを稼働することによってシステムパフォーマンスが向上し、[Optimized]は効率的に電圧調整モジュール数を制御します。

DRAM Current Capability

オーバークロック用にメモリー用電圧調整モジュール(VRM)の電力供給量の範囲を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオーバークロック可能な範囲は広がりますが、VRMの消費電力は増加します。

DRAM Voltage Frequency

メモリー用電圧調整 (VRM) のスイッチング周波数の制御方法を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオーバークロック可能な範囲は広がりますが、VRMの消費電力は増加します。



- ・実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUとメモリーによって異なります。
- 本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

Fan Xpert 2

FAN Xpert 2 は、取り付けられた冷却ファンを自動で検出し、ファンの仕様や取り付け位置に基づいて最適な回転数に調整します。

Fan Xpert 2 を使用する



カスタマイズ設定

Smart Mode

システムの温度に基づいて、ファン回転数の反応速度を調節することができます。



RPM Mode

CPU温度が75℃を下回った場合のファン固定回転数を設定します。





- ・ CPU温度が75℃を超えた場合、ファンは自動的に最大回転数で動作します。
- Fan Xpert 2 は、外部ファンコントローラーに接続されたファンを正常に検出・制御することはできません。
- 2ピン接続のファンはFan Xpert 2 で使用することはできません。2ピン接続のファンを接続した場合、ファンは最大回転数でのみ動作します。
- CPUファンまたはケースファンを変更した場合、再度Fan Tuning(ファンの調整)を行なう必要があります。



Fan Tuning(ファンの調整)中は、ファンを取り外さないようご注意ください。

4.4.2 EZ Update

EZ Update は、あなたのシステム更新をサポートします。このユーティリティを使用することで、ご使用のマザーボードに対応した、ドライバー、ソフトウェア、UEFI BIOSの更新情報を確認し、簡単にアップデートすることができます。また、保存されたBIOSファイルを使用して、ファイルから直接UEFI BIOSを更新したり、起動画面を変更することも可能です。

EZ Updateを起動する

Al Suite III のメインメニューバーを表示し、「EZ Update」をクリックします。

EZ Update 画面





EZ Updateを使用するには、インターネット接続が必要です。

4.4.3 USB 3.0 Boost

ASUS USB 3.0 Boostは、オンボードのUSBポートに接続されたUSBストレージデバイスの高速なデータ転送を実現します。また、最新のUASP (USB Attached SCSI Protocol)をサポートします。USB 3.0 Bootsによって、簡単にUSB ストレージデバイスの転送速度を向上させることができます。

USB 3.0 Boots を起動する

Al Suite III のメインメニューバーを表示し、「USB 3.0 Boost」をクリックします。

USB 3.0 Boost を設定する

- 1. USB ストレージデバイスをUSB ポートに接続します。
- 2. USB 3.0 Boost の設定を行うデバイスを選択します。
- 3. 「USAP」または「Turbo」ボタンをクリックし動作モードを切り替えます。通常の転送速度に 戻す場合は「Normal」ボタンをクリックします。

USB 3.0 Boost 画面





USB 3.0 Boostで向上するパフォーマンスは、取り付けられたUSB ストレージデバイスによって異なります。

4.4.4 System Information

マザーボード、CPU、メモリーに関する情報を表示します。

System Informationを起動する

Al Suite III のメインメニューバーを表示し、「System Information」をクリックします。

MB

マザーボードのメーカーやモデル、UEFI BIOSのバージョンや作成日などの情報が表示されます。



CPU

プロセッサーの製品名、パッケージタイプ、キャッシュなどの情報が表示されます。



SPD

メモリースロットに取り付けられているモジュールのメーカー、容量、最大帯域幅などの情報が表示されます。



4.4.5 USB BIOS Flashback

このユーティリティを使用することで、どなたでも簡単に最新BIOSの確認とダウンロードを実行し、USB BIOS Flashback 用のUSBストレージを作成することができます。

USB BIOS Flashback Wizard 画面



BIOS更新確認スケジュールを設定する

- 1. 更新スケジュール設定のプルダウンメニューで、更新状況のチェック間隔を設定します。
- 2. 「**適用**」をクリックして設定を保存します。「キャンセル」をクリックすると、設定は変更前の状態に戻ります。


最新のBIOSをダウンロードする



ダウンロードを開始する前にUSBポートにUSBストレージデバイスを接続してください。

手順

- 1. 「**今すぐBIOSの更新を確認**」をクリックし BIOSの更新チェックを開始します。
 - システムが最新のBIOSファームウェアを チェックするのを待ちます。
- 2. 新しいBIOSファイルが検出された場合は、「保存」でBIOSファイルを保存するUSBストレージデバイスを指定し、「ダウンロード」をクリックします。
- 3. ダウンロードが完了したら「**OK**」をクリックします。

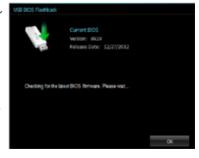



USB BIOS Flashback Wizrdを使用するには、インターネット接続が必要です。

4.4.6 Ai Charger+

ASUS Ai Chager+は、ASMedia® USB 3.0 コントローラーでiPod/iPhone/iPadやBC 1.1対応デバイスを標準のUSBデバイスと比較して約3倍の速度で充電することができます。

Ai Charger+を起動する

Al Suite III のメインメニューバーを表示し、「Ai Charger+」をクリックします。

Ai Charger+画面



Ai Charger+の有効/無効をする - 設定を適用する



- BC1.1 規格の対応については、お使いのデバイスの製造元にご確認ください。
- 実際の充電速度はデバイスのタイプや仕様などの条件により異なります。
- Ai Charger+の設定を変更した場合は、デバイスを正常に使用するためにUSBデバイスを 一度取り外した後、再度接続しなおしてください。
- Ai Charger+は、ハブ、延長ケーブル、汎用USBケーブルをサポートしていません。

4.4.7 USB Charger+

USB Charger+は、特定のUSBポートに接続したすべてのUSBデバイスを標準USBデバイスと比較して約3倍の速さで充電することができます。この機能を有効に設定することで、システムがOFFの状態でもスタンバイ電源でUSB機器を充電することができます。



ErPに関する設定がUEFI BIOS Utilityにある場合は、USB Carger+を使用する前に設定を無効にしてください。

USB Charger+を起動する

Al Suite III のメインメニューバーを表示し、「USB Charger+」をクリックします。

USB Charger+ 画面





充電を行なうUSBデバイスは、USB Charger+をサポートするUSBポートに接続してください。USB Charger+をサポートするUSBポートについては、「**2.3.1 バックパネルコネクター**」をご参照ください。



- USB Charger+は、ハブ、延長ケーブル、汎用USBケーブルをサポートしていません。
- USBデバイスすべての動作を保証するものではありません。一部のASUS製品は、その特別な設計のためにUSB Charger+で認識できない場合があります。
- 高速充電中、対象のデバイス使用することはできません。

4.4.8 オーディオ構成

Realtek®オーディオコーデックは8チャンネルオーディオをサポートしています。またソフトウェアにより、ジャック検出機能、S/PDIF出力サポート、割り込み機能に対応しています。このコーデックはRealtek®開発のUAJ® (Universal Audio Jack) テクノロジーを採用しており、全てのオーディオポートでこのテクノロジーをサポートしていますので、ケーブル接続エラーを未然に防ぎ、プラグアンドプレイ対応で簡単に機器を接続することができます。

本機能を使用するには、マザーボードに付属のサポートDVDからRealtek®オーディオドライバーをインストールする必要があります。

Realtek® オーディオソフトウェアがインストールされると、タスクトレイに Realtek® HD オーディオマネージャのアイコンが表示されます。アイコンをダブルクリックすることで、Realtek® HD オーディオマネージャが起動します。



Realtek* HD オーディオマネージャ

Realtek® HD オーディオマネージャ: Windows® 8 / Windows® 7



アナログ/デジタルコネクターステータス

4.5 ROG Connect

PCのパフォーマンスをリアルタイムでモニターし遠隔操作を行います。

リモートPC とローカルPC 間のUSB接続を設定する



- ROG Connect を使用する前に、サポートDVDからROG Connect をリモートPCにインストールします。
- ROG Connect を使用する前に、サポートDVDからROG Connect Plus をローカルPCにインストールする必要があります。
- 同梱のROG Connect ケーブルをロ ーカルPCとリモートPCに接続します。
- バックパネルのROG Connect ボタンを押します。
- 3. リモートPCでRC TwekItを起動し、 機能を有効にします。



RC TweakItを使用する

スライドバーとボタン操作でシステムの監視・管理を行います。



「Function」をクリックするとオプションが表示されます。



RC Poster

ローカルPCのPOST実行中の状態を表示します。 表示モードを、「**String**」または「**Code**」で切り替える ことができます。



RC Remote

ROG Connectケーブルを介してローカルPCをリモート操作します。



RC Diagram

ローカルPCの状態を監視し、記録に残します。



4.6 MemTweakIt

MemTweakltは装着したメモリーのタイミングを調節するツールです。また、メモリーの能力をスコアとして表示することができ、現在の設定をファイルとして保存し専用サイトで共有することができます。

デスクトップまたはスタート画面からMemTwekItを起動します。





- 「About」タブ→「REPUBLIC OF GAMERS」の順にクリックし、ROGオフィシャルサイトにアクセスすることができます。

- 「OK」をクリックし、MemTweaklt を終了します。



誤ったDRAMタイミング設定を行うと、システムが不安定になる場合があります。必要に応じシステム再起動を行ってください。

MemTweakIt設定を検証・保存する

手順

- 1. MemTweakItを起動し「Validate」をクリックします。
- 2. 「**Online Mode**」でASUS Member Login アカウント(メールアドレス)とパスワードを入力し、「**Submit**」をクリックします。



ユーザーの設定情報はMemTweaklt ウェブページで公開されます。

3. 「OK」をクリックし、「Validation」ウインドウを閉じます。

手動で設定を検証・保存する

- 1. MemTweakltを起動し「**Validate**」をクリックします。
- 2. 「Manual Mode」で「Save Validation」 をクリックします。



- 3. 設定ファイル名を入力し、「**保存**」をクリックします。
- Save Validation Fileボタンのすぐ下にある「validation web page」をクリックし専用ページを開きます。
- 5. ASUS Member Login アカウント(メールアドレス)とパスワードを入力します。
- 「参照」をクリックし「Save Validation File」などで作成した「.cvf」ファイルを選択します。
- 7. 「**Submit**」をクリックしファイルをアップ ロードします。





ユーザーの設定情報はMemTweaklt ウェブページで公開されます。

4.7 RAMDisk

RAMDiskは、物理メモリーの一部を高速な仮想ドライブ(RAMディスク)として使用することで、アプリケーションの動作やデータの読み書きといったパフォーマンスを向上させることができます。一時ファイルやページファイルなど、頻繁にアクセスするデータをRAMディスクに置くことで、書き換え回数制限のあるSSDの寿命を延ばすことができるでしょう。



パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるため、次のファイルやフォルダーはRAMDiskで作成された領域に設置しないようご注意ください。

ページファイル/スワップファイル

仮想メモリー技術のために使用されるファイルです。物理メモリーのサイズ以上にデータ 領域が必要になった場合に、使用していないデータを一時的に格納する場所として予約 されます。ファイルを移動した場合、システム全体のパフォーマンスに影響を及ぼす可能 性があります。

スタートアップフォルダー

RAMDiskは起動時にジャンクションフォルダーのコンテンツを読み込むため、スタートアップフォルダーの場所を変更した場合、システムエラーが発生しRAMDiskを読み込むことができなくなる可能性があります。

デスクトップまたはスタート画面から



ROG RAMDiskを起動します。


RAMDiskドライブを作成/削除する

RAMDisk ドライブを使用することで、アプリケーションの動作やデータの読み書きといったパフォーマンスを向上させることができます。また、仮想ドライブの自動バックアップ/リストア機能を搭載しているので、通常のドライブと同じような感覚でご利用いただくことができます。



- ROG RAMDiskは、64bit版OSのみのサポートです。
- システムの起動時間は、RAMDiskドライブの容量に応じて異なります。

RAMDiskドライブを作成する

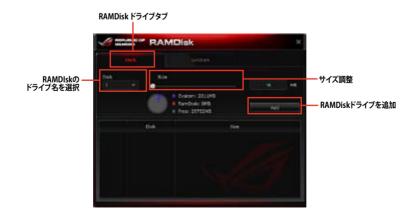

既存のRAMDiskドライブを削除する



ジャンクションポイントを作成/削除する

シャンクションポイントを作成することで、RAMDiskドライブに置かれたデータを作成されたジャンクションポイントを経由してアクセスさせることができます。



バックアップファイルを同期する

ジャンクションポイントを作成すると、RAMDiskは自動的にバックアップフォルダーをファイルの本来のディレクトリに作成します。RAMDiskを使用して、手動でこれらのバックアップファイルと同期を行うことができます。



4.8 Sonic Radar

概要

Sonic Radarは、FPSなどのオンラインゲームにおいて勝利の鍵となる「音」を分析しオーバーレイ表示させることができます。銃声や足音、仲間を呼ぶ声などを検知・分析し、音が発せられた距離や方角をオーバーレイ画面上のレーダーに正確に表示することで、敵の不意打ちやスナイピングを回避し、ナイフアタックを仕掛けることも可能です。

Sonic Radarは敵の動きが発する音声をレーダー上に映像化するだけではなく、「Enhancer」機能により指定した周波数帯の音を増幅し、他の周波数帯の音を最小化することで、敵の動きをより正確に掴むことができます。



ショートカットと各種機能

カスタマイズ可能なショートカットキーを使用することで、ゲーム中でも簡単に設定を変更することができます。

機能	説明	デフォルト
表示/非表示	Sonic Radarの表示/非表示を 切り替えます。	右 <ctrl> + テンキー<0></ctrl>
透明度を上げる	Sonic Radarの透明度を上 げます。	左 <ctrl> + 左<alt> + テンキー<+></alt></ctrl>
透明度を下げる	Sonic Radarの透明度を下 げます。	左 <ctrl> + 左<alt> + テンキー<-></alt></ctrl>
位置変更	Sonic Radarの表示位置を切り 替えます (9箇所)。	左 <ctrl> + 左<alt> + <q></q></alt></ctrl>
サイズ調整	Sonic Radarの表示サイズを 変更します(3サイズ)。	左 <ctrl> + 左<alt> + <s></s></alt></ctrl>
レーダータイプの切り替え	Sonic Radarに表示する音声タイプを切り替えます。	左 <ctrl> + 左<alt> + <d></d></alt></ctrl>
Enhancerの有効化/無効化	Enhancerの有効/無効を設定 します。	左 <ctrl> + 左<alt> + <f></f></alt></ctrl>

4.9 Perfect Voice

Perfect Voiceは、VoIPソフトウェアなどでのマイク入力音声のノイズを低減します。

Noise Gate

オーディオ信号のレベルが低い場合に聞こえる不必要なノイズを抑制します。



Noise Gateの推奨レベルは約30%です。高い値に設定すると、ノイズ以外の入力音声に影響を及ぼす可能性があります。

Noise Reduction

音声データを分析して、周囲の環境騒音など恒常的に発生する一定レベルのノイズを抑制します。



RAID

5.1 RAID設定

本製品は、次のSATA RAID ソリューションをサポートします。

• Intel® Rapid Storage Technology によるRAIDアレイ 0/1/5/10



RAIDアレイに組み込まれた記憶装置にWindows OSをインストールする場合、RAIDドライバーディスクを作成し、OSのインストール時にRAIDドライバーをインストールする必要があります。詳細はセクション「5.2 RAIDドライバーをインストールする」をご参照ください。

5.1.1 RAID定義

RAID 0 (データストライピング):

記憶装置に対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれの記憶装置の役割はシングルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度を向上させます。セットアップには、最低2台の記憶装置(同じモデル、同容量)が必要です。

RAID 1 (データミラーリング):

1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。ドライブが1台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体のデータプロテクションとフォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低2台の新しい記憶装置、または、既存のドライブと新しいドライブが必要です。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存のものと同じサイズかそれ以上である必要があります。

RAID 5:

3台以上の記憶装置間のデータと パリティ情報をストライピングします。 利点は、記憶装置 のパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶容量の増加です。 データのやり取り、 相関的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、 ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。 セットアップには最低3台の同じ記憶装置が必要です。

RAID 10:

データストライピングとデータミラーリングをパリティ(冗長データ)なしで結合したもの。RAID 0とRAID 1構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低4台の記憶装置が必要です。

5.1.2 SATA記憶装置を取り付ける

本製品は、SATA記憶装置をサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じ記憶装置をご使用ください。

手順

- 1. SATA記憶装置をドライブベイに取り付けます。
- 2. SATA信号ケーブルを接続します。
- 3. SATA電源ケーブルを各ドライブの電源コネクターに接続します。

5.1.3 UEFI BIOSでRAIDを設定する

RAIDを作成する前に、UEFI BIOS Utility でRAIDを設定してください。

- 1. POST実行中にUEFI BIOS Utility を起動します。
- 2. Advanced Modeに切り替え、「Advanced」→「SATA Configuration」の順に進みます。
- 3. 「SATA Mode Selection」を [RAID] に設定します。
- 4. 設定の変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを終了します。



UEFI BIOSUtility の起動方法、設定方法は Chapter 3 をご参照ください。




チップセットの制限により、SATAポートの動作モードを個別に設定することはできません。

5.1.4 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティ

Intel® Rapid Storage Technology Option ROMユーティリティを開く

- 1. システムの電源をONにします。
- 2. POST時に<Ctrl + I> を押し、メインメニューを開きます。

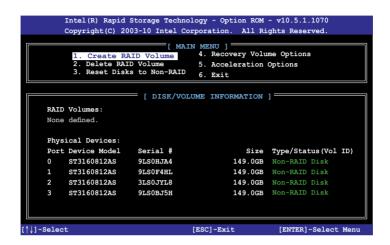

メニューを選択する際は画面の下に表示されるナビゲーションキーを使用します。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。



本ユーティリティはRAID設定として最大4台の記憶装置をサポートします。

ASUS MAXIMUS VI GENE 5-3

RAIDボリュームを作成する

RAIDセットを作成する

1. ユーティリティメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。 次のような画面が表示されます。



- 2. RAIDボリュームを入力し、<Enter>を押します。
- 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら、カーソルキーで作成するRAIDモードを 選択し、<Enter>を押します。
- 4. 「Disks」の項目がハイライト表示されたら<Enter>を押し、RAIDに使用する記憶装置を選択します。選択すると次のような画面が表示されます。



- 5. カーソルキーでドライブをハイライト表示させ、<Space>を押して選択します。小さな三角のマークが選択したドライブを表示しています。設定を確認したら<Enter>を押します。
- 6. RAID 0/10/5のいずれかを構築した場合は、カーソルキーでRAIDアレイのストライプのサイズを選択し、<Enter>を押します。 設定可能な値は 4 KB から 128 KB です。 次の数値は各アレイの一般的な数値です。

RAID 0: 128KB RAID 10: 64KB RAID 5: 64KB



サーバーには低めの値、オーディオ、サウンドなどの編集用のマルチメディアコンピューターシステムには高めの値をお勧めします。

- 7. **Capacity** 項目を選択し、希望のRAIDボリューム容量を入力し <Enter> を押します。 デフォルト設定値は許容最大値です。
- 8. **Create Volume** 項目を選択し、<Enter> を押します。続いて次のような警告メッセージが表示されます。

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9. RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、CREATE VOLUMEメニューに戻る場合は <N> を押してください。

ASUS MAXIMUS VI GENE 5-5


RAIDセットを削除する



RAIDセットを削除すると記憶装置内のデータは全て削除されます。ご注意ください。

手順

1. ユーティリティメニューから「2. Delete RAID Volume」を選択し <Enter> を押します。 続いて次のような画面が表示されます。

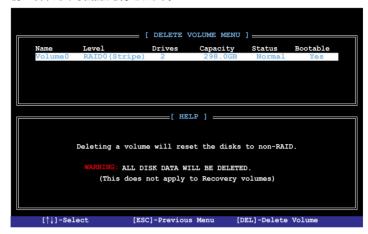

2. カーソルキーで削除するRAIDセットを選択し、 を押します。続いて次のような警告 メッセージが表示されます。

```
[ DELETE VOLUME VERIFICATION ]

ALL DATA IN THE VOLUME WILL ME LOST!

(This does not apply to Recovery volumes)

Are you sure you want to delete volume "Volume0"? (Y/N):
```

3. RAID ボリュームを削除し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、**DELETE VOLUME**に戻る場合は <N> を押してください。

Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティを閉じる

手順

1. ユーティリティメニューから「**6. Exit**」を選択し <Enter> を押します。続いて次のような警告 メッセージが表示されます。



2. ユーティリティを閉じるには <Y> を、ユーティリティメニューに戻るには <N> を押します。

ASUS MAXIMUS VI GENE 5-7

5-8

5.2 RAIDドライバーをインストールする

RAIDアレイにWindows® OSをインストールするには、OSのインストール作業時にRAIDドライバーを読み込む必要があります。



- AHCI/RAIDドライバーは、付属のサポートDVDに収録されています。
- 最新のドライバーファイルは、弊社サポートウェブサイトからダウンロードしていただけます。

5.2.1 Windows OSインストール時にRAIDドライバーをインストールする

Windows® 7/8にRAIDドライバーをインストールする

- 1. OSのインストール中にRAIDドライバーを含んでいるメディアの読み込みを可能にするために、「**ドライバの読み込み**」を選択します。
- 2. RAIDドライバーを保存した USBフラッシュメモリー、またはサポートDVDをセットし、「参照」をクリックします。
- 3. RAIDドライバーの保存されたパスを指定し「**OK**」をクリックします。
- 4. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。



USBフラッシュメモリーからRAIDドライバーを読み込む場合、別のコンピューターなどでサポートDVDからRAIDドライバーをコピーする必要があります。



古い光学ドライブの中にはUEFIネイティブインストールに対応していないものがあります。UEFI モードでWindows® OSをインストールする際は、光学ドライブがUEFIネイティブインストールに 対応していること、UEFIドライバーが読み込まれていることをご確認ください。 付録

6

ご注意

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC: Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

VCCI: Japan Compliance Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器(日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파직합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선실비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전파 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTEK COMPUTER INC.

住所: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259

電話(代表): +886-2-2894-3447 ファックス(代表): +886-2-2890-7798 電子メール(代表): info@asus.com.tw Webサイト: www.asus.com.tw

テクニカルサポート

電話: +86-21-3842-9911 オンラインサポート: support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ)

住所: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

電話: +1-510-739-3777 ファックス: +1-510-608-4555 Webサイト: http://usa.asus.com

テクニカルサポート

電話: +1-812-282-2787 サポートファックス: +1-812-284-0883 オンラインサポート: support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ・オーストリア)

住所: Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

電話: +49-2102-95990 ファックス: +49-2102-959911 Webサイト: www.asus.de オンラインコンタクト: www.asus.de/sales

テクニカルサポート

電話: +49-1805-010923* サポートファックス: +49-2102-9599-11* オンラインサポート: support.asus.com

*ドイツ国内の固定電話からは0.14ユーロ/分、携帯電話からは 0.42ユーロ/分の通話料がかかります。

6-4 Chapter 6: 付録

付録

EC Declaration of Conformity





conform with the essential requirements of the following directives: Maximus VI GENE Motherboard We, the undersigned, Product name: Model name:

⊠CE marking

Ver. 130208

(EC conformity marking) Name :

Jerry Shen Position: CEO

Signature :

Year to begin affixing CE marking:2013

Declaration Date: 19/04/2013

DECLARATION OF CONFORMITY

Responsible Party Name: Asus Computer International

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539. Address:

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: Maximus VI GENE

Conforms to the following specifications:

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: Steve Chang / President

Signature:

Apr. 19, 2013

Ver. 120601